

TOSHIBA

Leading Innovation >>>


Trådsluten styrenhet

Användarmanual



Modell:

RBC-AMS51E-ES

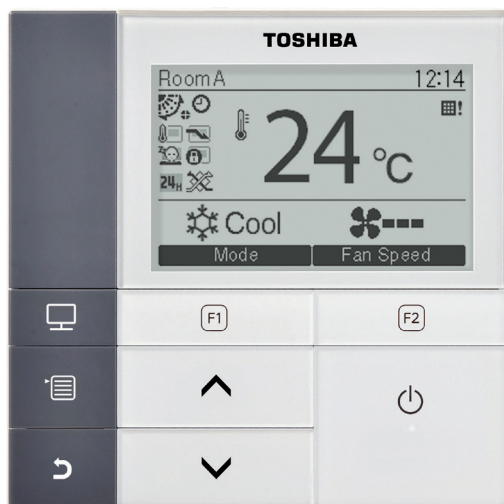



Läs denna handbok innan du använder fjärrkontrollen RBC-AMS51E-ES. För installationsanvisningar utöver användning av fjärrkontrollen hänvisas till inomhusenhetens installationshandbok.

Innehåll

1. Säkerhetsföreskrifter	2
2. Före användning	3
3. Delar och funktioner	4
4. Drift	6
Kontinuerlig drift	6
Ändring av fläktläge	6
Ändring av temperatur	6
Övervakningsskärm bild	7
Användning av menyerna	8
5. Menyalternativ	9
1. Luftströmsriktning	11
2. Individuella luftriktare	13
3. Luftriktarinställning	15
4. Avstängningstimer	17
5. Programtimer	19
6. Nattdrift	23
7. Återställning av filtersymbol	24
8. Automatiskt galler	25
9. Energibesparing	26
10. Startinställningar	31
11. Ventilation	36
12. Information	37
6. Underhåll	39
7. Felsökning	40

1 Säkerhetsföreskrifter

- Läs noga igenom dessa säkerhetsföreskrifter före användning av utrustningen.
- Försiktighetsåtgärderna som beskrivs nedan inkluderar viktiga punkter gällande säkerhet. Föreskrifterna måste ovillkorligen följas. Se till att du förstär följande indikeringar och symboler innan du läser brödtexten, och följ anvisningarna.
- Förvara denna handbok lättillgängligt, för framtida referens.

Symbol	Innebörd
 VARNING!	Underlåtenhet att följa anvisningar markerade med denna symbol kan leda till allvarlig personskada (*1) eller dödsfall.
 FÖRSIKTIGHET!	Underlåtenhet att följa anvisningar markerade med denna symbol kan leda till allvarlig personskada (*2) eller egendomsskada (*3).

*1: Allvarlig personskada avser här synskador, brännskador, elektrisk stöt, benbrott, förgiftning och andra skador som ger efterverkningar och kräver sjukhusvård eller långvarig behandling inom öppenvården.

*2: Personskada avser skador, brännskador, elektrisk stöt och andra skador som inte kräver sjukhusvistelse eller långvarig behandling inom öppenvården.

*3: Egendomsskada avser skada på byggnader, bohag, tamboskap och sällskapsdjur.



Installation

- **Försök inte installera klimatanläggningen själv.**
Be din återförsäljare eller en entreprenör med specialistkompetens att installera klimatanläggningen. Installationen kan bli felaktig om du försöker utföra den själv och risk för elektriska stötar och/eller brand kan uppstå.
- **Använd endast med godkänd klimatanläggningsutrustning.**
Använd endast av tillverkaren godkänd klimatanläggningsutrustning.
Be även en entreprenör med specialistkompetens att installera utrustningen. Installationen kan bli felaktig om du försöker utföra den själv och risk för elektriska stötar och/eller brand kan uppstå.

Drift

- **Se till att inte ha våta händer när du använder knapparna.**
Om denna varning inte beaktas kan elektriska stötar och/eller problem uppstå.
- **Se till att styrenheten inte blir våt.**
Vidta lämpliga åtgärder för att undvika att styrenheten blir våt. Om denna varning inte beaktas kan elektriska stötar, brand och/eller problem uppstå.
- **Om problem (t.ex. brandlukt) uppstår, ska driften stoppas omedelbart och huvudströmbrytaren ska slås från.**
Om drift tillåts att fortsätta utan att problemet åtgärdats kan elektriska stötar, brand och/eller problem uppstå.
Rådfråga din återförsäljare.

Omplacering

- **Utför inga reparationer själv.**
Försök under inga omständigheter utföra några reparationer själv.
Rådfråga istället din återförsäljare eller en entreprenör med specialistkompetens. Reparationer du utfört själv kan vara felaktigt utförda och risk för elektriska stötar och/eller brand kan uppstå.
- **Rådfråga din återförsäljare när styrenheten ska omplaceras och återinstalleras.**


 **FÖRSIKTIGHET!****Installation**

- **Installera inte fjärrkontrollen där det finns mycket fukt, olja, fett eller vibrationer.**
Om denna anvisning inte följs kan problem uppstå.
- **Installera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller nära en värmekälla.**
Om denna anvisning inte följs kan fel uppstå.
- **Installera inte fjärrkontrollen där det finns elektromagnetiska störningskällor.**
Om denna anvisning inte följs kan felaktiga, ej beordrade funktioner komma att utföras.

Drift


- **Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar.**
Om denna anvisning inte följs kan fel uppstå.

2 Före användning

Använd fjärrkontrollen enligt följande procedur när den används första gången eller när inställningarna ändras. Genom att trycka på [ TILL/FRÅN]-knappen startar klimatanläggningen nästa gång med de inställningar som görs med fjärrkontrollen.

Förberedelse


Slå till strömbrytaren.

-  Inställning visas på fjärrkontrollens display när strömmen är tillslagen.
 - * När strömmen slås till tar det cirka 1 minut innan fjärrkontrollen kan användas. Detta är inte ett fel.

OBS!

- Slå inte från strömbrytaren under klimatanläggningens driftsäsongs.
- När klimatanläggningen ska tas i drift efter en lägre tids driftuppehåll ska strömbrytaren slås till minst 12 timmar innan anläggningen startas.

3 Delar och funktioner

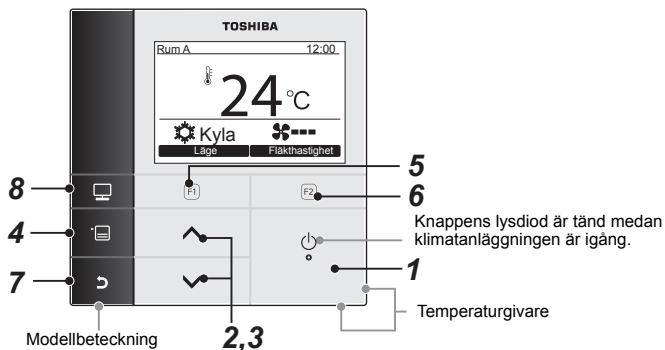

1 [TILL/FRÅN]-knapp
(sidan 6).

2 [^]-knapp
Vid normal drift: ändrar börtemperaturen.
På menyskärbilden: väljer menyalternativ
(sidan 6).

3 [v]-knapp
Vid normal drift: ändrar börtemperaturen.
På menyskärbilden: väljer ett menyalternativ
(sidan 6).

4 [MENY]-knapp
Visar menyskärbilden
(sidan 8).

5 [F1]-knapp
Funktionen varierar beroende på
inställningsskärbilden
(sidan 6).

6 [F2]-knapp
Funktionen varierar beroende på
inställningsskärbilden
(sidan 6).

7 [TILLBAKA]-knapp
Funktioner som anges på skärmen, t.ex. att återgå
till föregående menyskärbild
(sidan 6).

8 [ÖVERVAKNINGS]-knapp
Visar övervakningsskärbilden
(sidan 7).


Växling mellan mellan normal visning och detaljerad visning

Håll [] tillbakaknappen och [MONITOR]-knappen intryckta samtidigt i mer än fyra sekunder för att växla visningsläget.

Standardinställningen från fabrik är normalt visningsläge.

Normalt visningsläge (fabriksinställning)

Detaljerat visningsläge

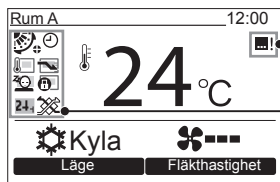

Ikoner visas på skärmen när det detaljerade visningsläget är valt.

▼ Ikoner

*1: Se installations- eller instruktionshandboken som medföljer fjärrkontrollen.

	Visar att energibesparingsdrift är aktiverad (sidan 26).		Visar att en timerfunktion är aktiverad (sidan 17 och 19).
	Visar att fjärrkontrollens givare är aktiverad. (*1)		Visar att luftriktarläset är aktiverat (sidan 16).
	Visar att nattdrift är aktiverad (sidan 23).		Visar luftriktarens inställning (sidan 11 och 12).
	Visar att centralstyrenheten spärrar användning av fjärrkontrollen (*1)		Visar att filtret är i behov av rengöring (sidan 24 och 39).

▼ Ventilationsikoner

- Ventilationsikoner visas endast på displayen när en ventilationsenhet är ansluten.
- Mer information om ventilationsikoner finns i användarhandboken som medföljer luft/luft värmeväxlaren.

	Automatiskt läge		24-timmars ventilationsläge
	Bypass-läge		Värmeavgivning nattetid
	Total värmeväxling-läge		

4 Drift

■ Kontinuerlig drift


* En del driftlägen är, beroende på typ av inomhusenhet, inte tillgängliga.



1 Tryck på [TILL/FRÅN]-knappen för att starta driften.

2 Tryck på [Läge] **Läge** [F1]-knappen för att välja driftläge.


→ Driftläget ändras enligt följande varje gång knappen trycks in.



3 Tryck på [TILL/FRÅN]-knappen för att stoppa driften.


■ Ändring av fläktläge

* Tillgängliga fläktlägen varierar beroende på den anslutna inomhusenheten.



1 Tryck på [Fläkthastighet] **Fläkthastighet** [F2]-knappen för att välja fläktläge.

→ Fläktläget ändras enligt följande varje gång knappen trycks in.



→ "🌀" visas på displayen när den anslutna inomhusenheten inte är utrustad med fläktläge.

→ "🌀" är inte tillgängligt när Fläkt är valt som driftläge.

■ Ändring av temperatur



1 Tryck på [▲]/[▼]-knappen för att ändra börstemperaturen.

→ Tryck på [▲]-knappen för att öka börstemperaturen och tryck på [▼]-knappen för att sänka den.

- Information om tillgängliga temperaturområden finns i Temperaturområdesinställning (sidan 29).
- Börstemperaturen kan inte ändras när Fläkt är valt som driftläge.

■ Övervakningsskärm bild

Kontroll av aktuella driftstatus.



Skärmvisning	
(1) Börtemperatur	27 °C
(2) Inomhustemp.	27 °C
(3) Utomhustemp.	35 °C
(4) Återstående filterdrifftimmar	2 500
(5) Totalt antal drifftimmar	60 000
<input type="checkbox"/> Tillbaka	

- 1 Tryck på **[ÖVERVAKNING]**-knappen. Övervakningsskärm bilden visas.
- 2 Tryck på **[TILLBAKA]** tillbakaknappen för att gå tillbaka.

- (1) Inställd börtemperatur.
- (2) Temperatur mätt av inomhusenhetens inomhustemperaturgivare.
- (3) Temperatur runt givare på utomhusenheten.
- (4) Om givaren är till fjärrkontrollens givare, visas den temperatur som mätts av fjärrkontrollens givare.
- (5) Återstående tid tills filtersymbolen tänds.
- (6) Ackumulerad drifttid.

OBS!

Totalt antal drifftimmar

- Drifttiden registreras på fjärrkontrollen.
- Tiden registreras inte under självrengöring eller vid fläktdrift.

Temperaturen runt utomhusenheten

- Visar temperaturen runt ventilationsöppningen på utomhusenheten.
- Den visade temperaturen kan skilja sig från den faktiska utomhustemperaturen.

Övrigt


- Status för huvudenhet visas under gruppanslutning.

Aktivering av knapplåsfunktionen



- Håll **[AVBRYT]**-knappen intryckt mer än fyra sekunder för att aktivera knapplåsfunktionen. Håll **[AVBRYT]**-knappen intryckt i mer än fyra sekunder en gång till för att avaktivera knapplåsfunktionen.
- **[LÅS]** visas på skärmen när en låst knapp trycks in.
- Välj knapparna som ska låsas i Knappås under 10. Startinställningar på menyskärm bilden (sidan 33).

Självrengöring (endast för modeller med denna funktion)

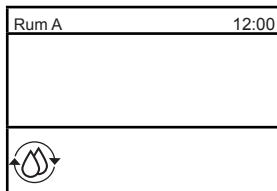

- Självrengöringen är den funktion som används till att torka insidan av klimatanläggningen efter driftlägena Auto (kylning), Kyla och Cirkulation, så att insidan av klimatanläggningen hålls ren.
- Drifttiden för självrengöring varierar beroende på drifttiden för Auto (kylning), Kyla och Cirkulation.

Drifttiden för Auto (kylning), Kyla eller Cirkulation	självrengöringstid
Mindre än 10 minuter	Självrengöringen utförs inte.
Mellan 10 minuter och en timma	En timma
En timma eller mer	Två timmar

- Tryck två gånger på [] TILL/FRÅN]-knappen för att tvångsstoppa självrengöringen.
- “” Självrengöring visas på skärmen medan självrengöringen pågår.
- [] TILL/FRÅN]-knappens lysdiod släcks.
- Information om självrengöring finns även i användarhandboken som medföljer inomhusenheten.

■ Användning av menyerna


* Mer information om menyskärbilden finns på de följande sidorna.




* Menyskärbilden återgår till normal eller detaljerad visning om ingen funktion utförs under 60 sekunder.

- 1 Tryck på [] MENY]-knappen.
- 2 Tryck på []/[]-knappen för att välja ett alternativ.
→Det valda alternativet markeras.
- 3 Tryck på [] Ställ in [] F2]-knappen.
Inställningsskärbilden visas.
- 4 (För att ångra)
Tryck på [] AVBRYT]-knappen för att gå tillbaka.
→Skärmen återgår till den tidigare skärbilden.

5 Menyalternativ

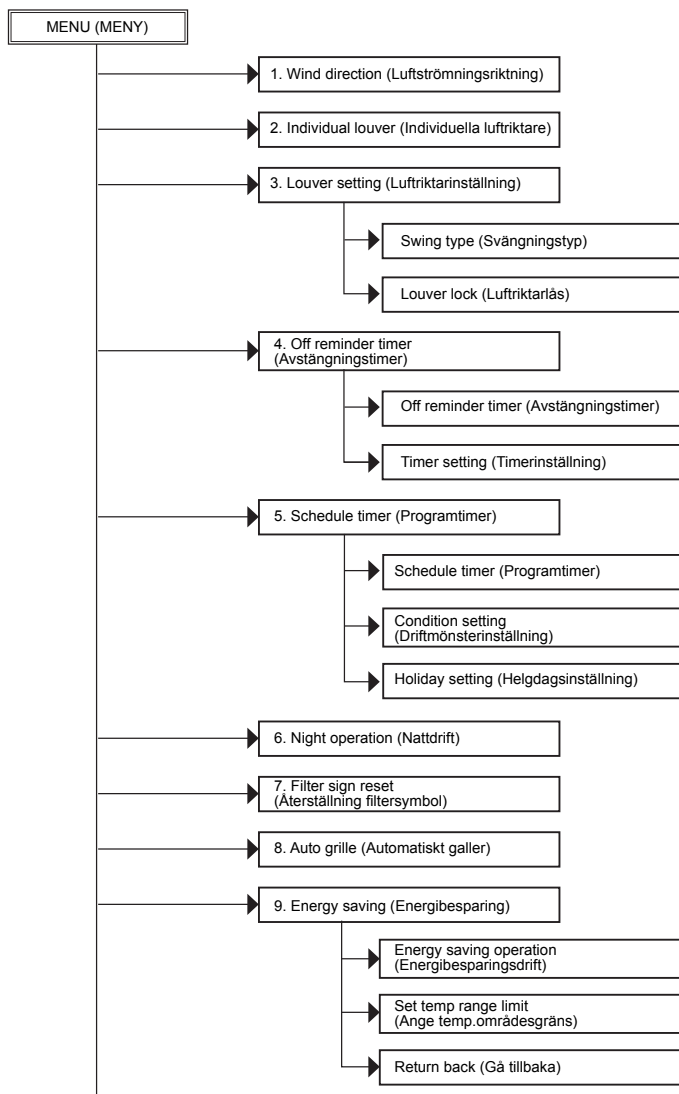

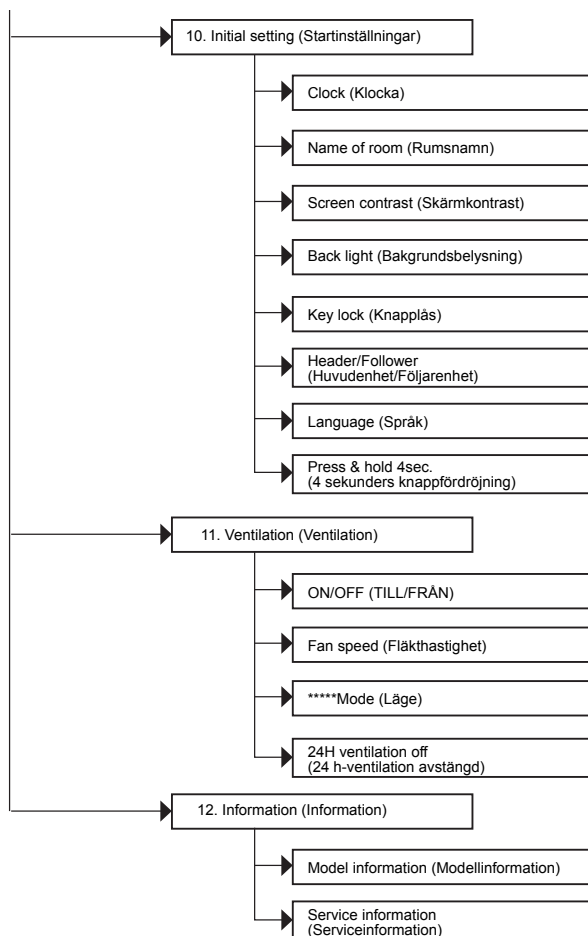

Symbolerna i denna handbok

Symbolerna som används i denna handbok har följande betydelse:

Igång	Anger att funktionen är tillgänglig endast medan klimatanläggningen är igång.
-------	-------------------------------------------------------------------------------

1. Luftströmningsriktning

■ Luftströmningsriktning

* Inställning av luftströmningsriktning.

⚠ FÖRSIKTIGHET!

Se anvisningarna (för inställning av luftströmningsriktning) i användarhandboken som medföljer inomhusenheten, innan du ställer in.

Före inställning



1 Tryck på []-knappen för att välja **1. Luftströmningsriktning** på menyskärm-bilden och tryck sedan på **Ställ in** **Ställ in** [] **F2**-knappen.

2 Tryck på []-knappen för att välja luftströmningsriktning.



Driftläge	Tillgängliga riktningar
VÄRME, FLÄKT, AUTO (uppvärmning)	(1) (2) (3) (4) (5)
KYLA, CIRKULATION, AUTO (kylning)	(1) (2) (3)

3 Tryck på [] **tillbakaknappen** för att gå tillbaka.

Skärmen återgår till menyskärm-bilden.

■ Till- och frånslagning av luftriktarsvängning

Svängning av luftriktaren (visning medan luftriktarsvängning är igång)



1 Tryck på **Svängning TILL** **Svängning TILL** [] **F2**-knappen på skärmbilden **Luftströmningsriktning**.

Svängningen stoppas och luftströmningsriktningen sätts till (1) när du trycker på []-knappen på skärmbilden Luftströmningsriktning medan svängning av luftriktaren är igång.

2 Tryck på [] **tillbakaknappen**.

Skärmen återgår till menyskärm-bilden.

Stopp av luftriktarens svängning (visning när luftriktarsvängning är stoppad)**1 Tryck på **Svängning FRÅN** Svängning FRÅN [F2]-knappen på skärmbilden Luftströmningsriktning.**

- Tryck på **Svängning FRÅN** Svängning FRÅN [F2]-knappen för att stoppa svängningen. Luftriktaren stoppar i den position den har när knappen trycks in.
- Luftriktaren stoppar inte i position (4) eller (5) när driftläget är Kyla eller Cirkulation. Luftriktaren stoppar i position (3) även om knappen trycks in när luftriktaren är i position (4) eller (5)

Visning när luftriktarens svängning är stoppad

- Genom att trycka på [^]/[v] medan visningen av stoppad svängning av luftriktaren syns på skärmen, ställs luftriktaren i position (1).

2 Tryck på **[T] tillbakaknappen.**

→ Skärmen återgår till menyskärbilden.


OBS!

- På modeller utan inställbar luftströmningsriktning visas Ingen funktion på displayen.
- Se Gruppstyrning under Information (sidan 38).
- visas på displayen när låsfunktionen för luftriktaren används (sidan 16).

2. Individuella luftriktare

■ Individuella luftriktare



* För 4-vägs kassetter kan luftströmningsriktningen och svängningen för varje luftriktare ställas in individuellt.

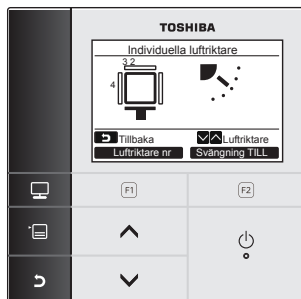

1 Tryck på []/[]-knappen för att välja **2. Individuella luftriktare** på menyskärm-bilden och tryck på Ställ in F2]-knappen

2 Tryck på Luftriktare Nr. Luftriktare nr. F1]-knappen för att välja den luftriktare som ska ställas in.

→ Displayen ändras enligt följande varje gång knappen trycks in.

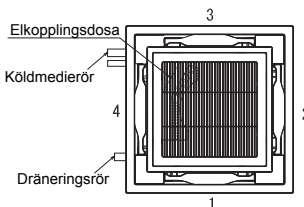

3 Tryck på []/[]-knappen för att välja luftriktning.


→ Information om hur luftriktning ställs in finns i Luftströmningsriktning (sidan 11).

4 Tryck på tillbakaknappen.

→ Skärmen återgår till menyskärm-bilden.


■ Till- och frånslagning av luftriktarsvängning

Svängning av luftriktaren (visning när luftriktarsvängning är igång)

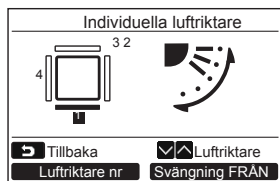

- 1 Tryck på **[Svängning TILL]** Svängning TILL
[F2]-knappen på 2. Individuella luftriktare-skärmbilden.
- 2 Tryck på **[Tillbaka]** tillbakaknappen.
→ Skärmen återgår till menyskärbilden.

Stopp av luftriktarens svängning (visning när luftriktarsvängning är stoppad)

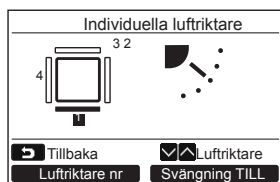

- 1 Tryck på **[Svängning FRÅN]** Svängning FRÅN”
[F2]-knappen på 2. Individuella luftriktare-skärmbilden.
- 2 Tryck på **[Tillbaka]** tillbakaknappen.
→ Skärmen återgår till menyskärbilden.

OBS!


- På modeller utan individuellt inställbara luftriktare visas Ingen funktion på displayen.
- Genom att trycka på [▲] / [▼] medan luftriktaren svänger, stoppas svängningen och luftriktaren ställs i position (1).
- Se Gruppstyrning under Information (sidan 38).
- " " visas på displayen när läsfunktionen för luftriktaren används. Individuell luftriktareställning är inte tillgänglig för den luftriktare som läses (sidan 16).

3. Luftriktarinställning

Svängningstyp

* Val av standardsvängning, dubbel svängning eller cyklisk svängning för luftriktaren. Inomhusenheten ska vara stoppad när denna inställning görs (stäng av klimatanläggningen innan du startar inställningen).

Före inställning

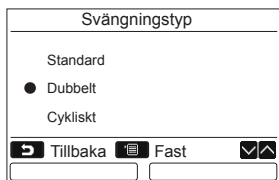

OBS!

- På modeller utan inställbar svängningstyp visas Ingen funktion på displayen.
- Tryck på [Tillbaka] tillbakaknappen för att stoppa inställningen. Ingen inställning har utförts och skärmvisningen återgår till Luftriktarinställning.
- Se Gruppstyrning under Information (sidan 38).



- 1 Tryck på [^]/[v]-knappen för att välja 3. Luftriktarinställning på menyskärm-bilden och tryck sedan på [Ställ in] Ställ in [F2]-knappen.
- 2 Tryck på [^]/[v]-knappen för att välja 1. Svängningstyp och sedan på [Ställ in] Ställ in [F2]-knappen.
- 3 Tryck på [^]/[v]-knappen på Svängningstyp-skärmbilden för att välja svängningstyp.
 - Information om svängningstyp finns även i användarhandboken som medföljer inomhusenheten.
- 4 Tryck på [MENY]-knappen.
 - "Σ" visas på displayen.
 - Skärmbilden för enhetsval visas när gruppstyrning används. Tryck på [Tillbaka] tillbakaknappen på skärmbilden för enhetsval för att avsluta inställningen. "Σ" visas på displayen.

■ Luftriktarlås

* Luftriktarens riktning kan låsas individuellt.



Inomhusenheten ska vara stoppad när denna inställning görs (stäng av klimatanläggningen innan du startar inställningen).

Före inställning

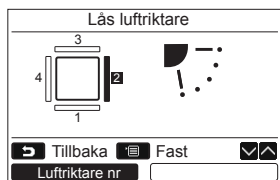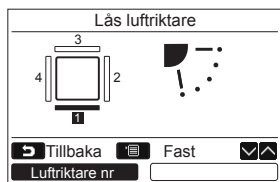


- 1 Tryck på [^ ^]/[v v]-knappen för att välja 3. Luftriktarinställning på menyskärm-bilden och tryck sedan på **Ställ in** Ställ in [F2]-knappen.
- 2 Tryck på [^ ^]/[v v]-knappen för att välja 2. Lås luftriktare och därefter på **Ställ in** Ställ in [F2]-knappen.

- 3 Tryck på **Luftriktare nr.** Luftriktare nr. [F1]-knappen för att välja den luftriktare som ska ställas in.
→ Displayen ändras enligt följande varje gång knappen trycks in.

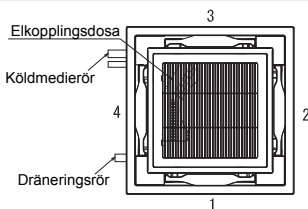

- 4 Tryck på [^ ^]/[v v]-knappen för att ställa in luftriktaren.
→ Tryck på [^ ^]-knappen för att vinkla luftriktaren uppåt. Tryck på [v v]-knappen för att vinkla den nedåt.



- 5 Tryck på [MENY]-knappen.
→ "X" visas på displayen.
→ Skärmbilden för enhetsval visas när gruppstyrning används. Tryck på [Tillbaka]-knappen på skärmbilden för enhetsval för att avsluta inställningen. "X" visas på displayen.

OBS!

- På modeller utan luftriktarinställning visas Ingen funktion på displayen.
- Tryck på [RECALL] tillbakaknappen för att stoppa inställningen. Ingen inställning har utförts och skärmvisningen en återgår till 3. Luftriktarinställning.
- "↻" visas på displayen när läsfunktionen för luftriktaren används.
- Tryck flera gånger på [▲ ▲]/[▼ ▼]-knappen för att välja E] läst-inställningen som luftriktarens riktning för att aktivera läsnigen.
- Kondens kan uppstå om luftriktaren är låst i position (4) eller (5) under kylning.
- Se Gruppstyrning under Information (sidan 38).

4. Avstängningstimer

■ Avstängningstimer


Före inställning



- 1 Tryck på [▲ ▲]/[▼ ▼]-knappen för att välja 4. Avstängningstimer på menyskärbilden och tryck sedan på [RECALL] Ställ in [RECALL] F2]-knappen.

Avstängningstimer


Ställ in efter hur lång tid klimatanläggningen ska stoppas automatiskt.

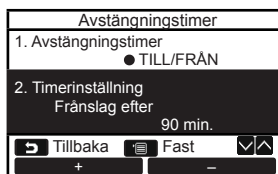

- 1 Tryck på [▲ ▲]/[▼ ▼]-knappen för att välja 1. Avstängningstimer.
- 2 Tryck på [LEFT] ← [RECALL] F1]-knappen.
- 3 Tryck på [RIGHT] → [RECALL] F2]-knappen för att stänga av avstängningstimeren.
- 4 Tryck på [▲ ▲]/[▼ ▼]-knappen för att välja 2. Timerinställning.
- 5 Tryck på [+] + [RECALL] F1]/[-] [RECALL] F2]-knappen för att ställa in tiden.
→ Tiden kan ställas in i steg om 10 minuter.
- 6 Tryck på [RECALL] MENY]-knappen.
→ Skärmen återgår till menyskärbilden.

OBS!

- Klimatanläggningen stoppas när den angivna tiden förflutit.
Förfluten tid för avstängningstimern



- "⌚" visas vid detaljerad visning när avstängningstimern används.
- Avstängningstimern fungerar inte i följande fall:
när avstängningstimern är avaktiverad
när ett fel inträffat
medan testdrift pågår
medan funktioner ställs in
medan centralstyrning används (när drift- och stopp-funktionen är förbjuden).
- Avstängningstimer kan inte ställas in på följarenhetens fjärrkontroll när systemet med dubbla fjärrkontroller används.
- Avstängningstimerns tid kan ställas in inom området 30 minuter till 240 minuter.
- Tryck på **[↩]** tillbakaknappen för att stoppa inställningen. Ingen inställning har utförts och skärmen återgår till meny-skärmbilden.

5. Programtimer

* Upp till åtta olika driftmönster per dag kan programmeras med programtimern. Veckodagar när programtimern inte används kan även ställas in i Helgdagsinställning.



1 Tryck på []-knappen för att välja 5. Programtimer på menykärmbilden och tryck sedan på Ställ in Ställ in Ställ in -knappen.

2. Driftmönsterinställning

Ställ in det driftmönster som ska gälla för varje dag.


3. Helgdagsinställning

Ställ in de dagar under vilka programtimern inte används.

2 Tryck på []-knappen för att välja 1. Programtimer.

3 Tryck på -knappen. Tryck på -knappen för att stänga av programtimern.

Upp till åtta olika inställningar för drift och stopp samt temperatur kan programmeras.

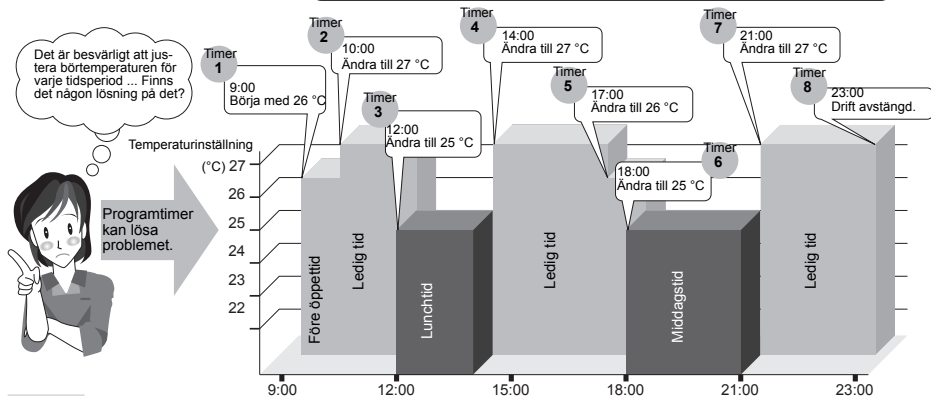

OBS!

- " " visas vid detaljerad visning när programtimern används.
- Programtimern fungerar inte i följande fall:
 - när programmet är avaktiverat
 - under veckodagar när programtimern är inställd att inte fungera
 - när tidvisningen blinkar (klockan inte har justerats)
 - när ett fel inträffat
 - medan testdrift pågår
 - medan funktioner ställs in
 - medan centralstyrning används (när drift- och stopp-funktionen är förbjuden).

- Programtimern kan inte ställas in på följarenhetens fjärrkontroll när systemet med dubbla fjärrkontroller används.
- Justera klockan innan du ställer in programtimern (sidan 31).
- Tiden kan ställas in på minuten.
- Temperaturen kan ställas in inom området 18 °C till 29 °C. Det begränsade temperaturområdet gäller om funktionen Ange temp.områdesgräns är avaktiverad.
- Tryck på [↩] tillbakaknappen för att stoppa inställningen. Ingen inställning har utförts och skärmen återgår till Programtimer-skärmbilden.
- Driftläget för Programtimern är det läge som valdes när klimatanläggningen senast användes.

■ Driftmönsterinställning

* Det går att programmera upp till åtta olika driftmönster per dag.

Programtimer	
1. Programtimer	● TILL/FRÅN
2. Driftmönsterinställning	
3. Helgdagsinställning	
[↩] Tillbaka	[Fast] Fast
[]	[Ställ in] Ställ in

Programtimer(1/3)	
Dag: Måndag	
1. --	--:--:--°C
2. --	--:--:--°C
3. --	--:--:--°C
4. --	--:--:--°C
[↩] Tillbaka	[Fast] Fast
[Dag]	[Nästa]

(1)

Programtimer(1/3)	
Dag: Måndag	
1. --	--:--:--°C
2. --	--:--:--°C
3. --	--:--:--°C
4. --	--:--:--°C
[↩] Tillbaka	[Fast] Fast
[↓]	[Återställ]

1 Tryck på [^]/[^]/[v]/[v]-knappen för att välja
2. Driftmönsterinställning på Programtimer-skärmbilden.

2 Tryck på [Ställ in] Ställ in [F2]-knappen.
 → Den aktuella inställningen visas.
 → Tryck på [Dag] Dag [F1]-knappen för att bekräfta inställningarna för varje dag.

- Tryck på [Nästa] Nästa [F2] för att bekräfta de aktuella inställningarna. Åtta olika inställningar visas.

3 Tryck på [MENY]-knappen.

4 Tryck på [^]/[^]/[v]/[v]-knappen för att välja den dag som ska ställas in och tryck sedan på [↓] ↓ [F1]-knappen.

5 Tryck på [^]/[^]/[v]/[v]-knappen för att välja --, TILL, FRÅN

→ Välj TILL för att ändra driftstarttiden och gör temperaturinställningarna.

→ Välj FRÅN för att ändra tidsinställningen för stopp av driften.

→ "--" indikerar att alternativen inte har ställts in.

6 Tryck på [→] → [F2] för att välja tid eller temperatur.

→ När -- visas går det inte att ställa in tid eller temperatur för det alternativet.

7 Tryck på [^]/[^]/[v]/[v]-knappen för att ställa in tid eller temperatur.

(2)

Programtider(3/3)			
Dag: Måndag			
5.	TILL	13:00	25 °C
6.	FRÅN	17:00	-- °C
7.	TILL	22:05	25 °C
8.	FRÅN	23:45	-- °C
Tillbaka		Fast	✓ ▲
↓		→	

Programtider	
Bekräfta programtider?	
Tillbaka	
Ja	Nej

Radera inställningarna för varje dag

Programtider(3/3)			
Dag: Måndag			
5.	TILL	06:00	25 °C
6.	FRÅN	10:00	-- °C
7.	TILL	10:13	25 °C
8.	FRÅN	11:45	-- °C
Tillbaka		Fast	✓ ▲
↓		Återställ	



Programtider	
Radera daginställningen?	
Tillbaka	
Ja	Nej

8 Tryck på **↓** [**F1**]-knappen för att programmera nästa driftmönster.

→ Det går att programmera upp till åtta olika driftmönster per dag.

9 Tryck på [**MENY**]-knappen.

→ Skärmen återgår till skärmbilden för val av dag (1).

10 Tryck på [**▲** ▲]/[**▼** ▼]-knappen för att välja den dag som ska ställas in (för att programmera de övriga dagarna).

→ Upprepa proceduren från steg 4 till 9 för att programmera driftmönster för varje dag. (2)

11 Tryck på [**MENY**]-knappen.

→ Tryck på **Ja** Ja [**F1**]-knappen för att bekräfta det skapade programmet.

→ Tryck på **Nej** Nej [**F2**]-knappen för att återgå till inställningsskärmbilden.

1 Tryck på **Återställ** Återställ [**F2**]-knappen på skärmbilden för val av dag.

2 Tryck på **Ja** Ja [**F1**]-knappen.

→ Programmet för den valda dagen raderas.

→ Tryck på **Nej** Nej [**F2**]-knappen för att återgå till skärmbilden för driftmönsterinställning.

Kopiering av inställningarna för föregående dag

Programtider(1/3)	
Dag :	Tisdag
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C

Tillbaka Aterställ

Programtimer	
Kopiera inställningen från föregående dag?	

Tillbaka Ja Nej

- Tryck på [ÖVERVAKNINGS]-knappen på skärmbilden för val av dag.
- Tryck på Ja [F1]-knappen. Programmet för den föregående dagen kopieras. Tryck på Nej [F2]-knappen för att återgå till skärmbilden för driftmönsterinställning.

OBS!

Tryck på [] tillbakaknappen för att stoppa inställningen. Ingen inställning har utförts och skärmen återgår till Programtimer-skärmbilden.

■ Helgdagsinställning

* Ställer in de veckodagar programtimern inte används.

Programtimer	
1. Programtimer	
● TILL/FRAN	
2. Driftmönsterinställning	
3. Helgdagsinställning	

Tillbaka Fast

Helgdagsinställning						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
					●	●

Tillbaka Fast

- Tryck på [^]/[v]-knappen för att välja 3. Helgdagsinställning på Programtimer-skärmbilden.
- Tryck på Ställ in [F2]-knappen.
- Tryck på Dag [F1]-knappen för att välja dag och tryck sedan på Ställ in [F2]-knappen för att ställa in. → Tryck på Ställ in [F2]-knappen så att de dagar programtimern inte används markeras med ●.
- Tryck på [] MENY]-knappen. → Skärmen återgår till Programtimer-skärmbilden.

OBS!

- Andra driftinställningar än programtimern, t.ex. fjärrkontrollens eller centralstyrningens driftinställningar, är tillgängliga på dagar som ställs in som Helgdag.
- Tryck på [] tillbakaknappen för att stoppa inställningen. Ingen inställning har utförts och skärmen återgår till Programtimer-skärmbilden.

6. Nattdrift

(Endast modeller med denna funktion)

Ställ in drifttiden då du företrädesvis vill dämpa driftljudet från utomhusenheten, t.ex. nattetid.



- 1** Tryck på []/[]-knappen för att välja 6. Nattdrift på menyskärbilden och tryck sedan på Ställ in []-knappen.
- 2** Tryck på []/[]-knappen för att välja TILL eller FRÅN.
- 3** Tryck på []/[]-knappen för att välja TILL eller FRÅN.
→ Välj TILL när funktionen används.
- 4** Tryck på []-knappen.
→ Tryck på []/[]-knappen för att välja 2. Starttidpunkt eller 3. Sluttidpunkt.

Inställning av tiden för nattdrift




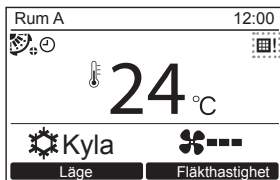
- 1** Tryck på []/[]-knappen för att välja 2. Starttid på Nattdrift-skärmbilden.
- 2** Tryck på []/[[]-knappen för att ställa in tiden.
- 3** Tryck på []/[]-knappen för att välja 3. Sluttidpunkt.
- 4** Tryck på []/[[]-knappen för att ställa in tiden.
- 5** Tryck på []-knappen.
→ Skärmen återgår till menyskärbilden.

OBS!


- Nattdrift är inte tillgängligt för flertypsklimatanläggningar. På displayen visas Ingen funktion.
- 24-timmars nattdrift gäller när sluttiden är samma som starttiden.
- Kylningen eller uppvärmningen kan reduceras något på grund av att låg ljudnivå prioriteras vid nattdrift.
- Justera klockan innan du ställer in nattdrift (sidan 31).
- " " visas vid detaljerad visning när nattdrift aktiveras.
- Nattdrift kan inte ställas in på följarenhetens fjärrkontroll i systemet med dubbla fjärrkontroller. På skärmen visas Ingen funktion.

7. Återställning av filtersymbol


“!” (filtersymbol) visas i den detaljerade visningen (visas inte i normalt visningsläge) för att meddela att det är dags att rengöra filtret.









- Återställ filtersymbolen när filtret rengjorts. Information om hur filtret rengörs finns i användarhandboken som medföljer inomhusenheten.

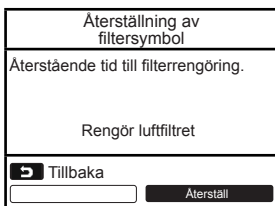
- På skärmen visas texten Kontrollera filter om du startar klimatanläggningen när  (filtersymbol) visas i den detaljerade visningen. Tryck på en av funktionsknapparna för att radera meddelandet eller vänta minst fem sekunder, tills meddelandet försvinner.

När filtersymbolen visas på skärmen (återställning av filtersymbolen)




- 1 Tryck på [ ^]/[ v]-knappen för att välja 7. Återställning filtersymbol på menyskärbilden och tryck sedan på  Ställ in [ F2]-knappen.
- 2 Tryck på  Återställ [ F2]-knappen.

När filtersymbolen inte visas på skärmen (kontroll av återstående tid till filterrengöring)

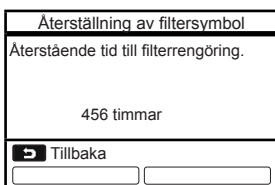

- 1 Tryck på [ ^]/[ v]-knappen för att välja 7. Återställning filtersymbol på menyskärbilden och tryck sedan på  Ställ in [ F2]-knappen.
- 2 Tryck på [ ←] tillbakaknappen.
→ Skärmen återgår till menyskärbilden.

OBS!



- På displayen visas texten Rengör filtret när ingen tid återstår tills filterrengöring ska utföras.
- “!” (filtersymbol) visas i den detaljerade visningen medan klimatanläggningen är stoppad. Symbolen visas inte när fjärrkontrollen är i normalt visningsläge.
- När två eller fler inomhusenheter är anslutna, är det huvudenhetens återstående tid till filterrengöring som visas.
- Den återstående tiden till filterrengöring skiljer sig åt mellan olika typer av inomhusenhet.

8. Automatiskt galler

(Endast modeller med denna funktion)

Inomhusenheten ska vara stoppad när denna inställning görs (stäng av klimatanläggningen innan du startar inställningen).

Användning av inomhusenhetens automatiska galler.

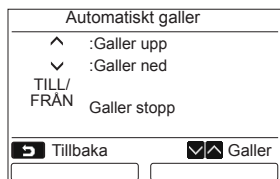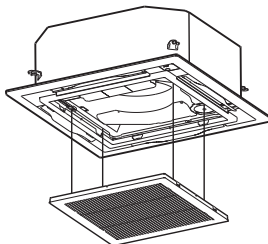

- Tryck på [▲]/[▼]-knappen för att välja **8. Automatiskt galler** på menyskärbilden och sedan på **Ställ in** **Ställ in** [F2]-knappen.
- Tryck på [▲]/[▼]-knappen för att **höja eller sänka det automatiska gallet.**
→ Tryck på [TILL/FRÅN]-knappen för att avbryta höjningen eller sänkningen av det automatiska gallet.
- Tryck på [] **tillbakaknappen.**
→ "∞" Inställning visas på displayen när skärmen återgår till menyskärbilden.

OBS!

- Klimatanläggningen stoppas när Automatiskt galler väljs på fjärrkontrollen.
- Inställningen för automatiskt galler är inte tillgänglig för inomhusenheter utan denna funktion.
- På displayen visas Ingen funktion.
- När knappen trycks in tar det några sekunder innan det automatiska gallet börjar höjas, sänkas eller stoppas.
- Mer information om funktionen automatiskt galler finns i användarhandboken som medföljer panelen eller utrustningen för automatiskt galler.
- Information om gruppstyrning finns under Information (sidan 38).

9. Energibesparing

Inställningar för energibesparingsdrift: Energibesparingsdrift, Ange temp.områdesgräns och Gå tillbaka.



1 Tryck på []/[]-knappen för att välja 9. Energibesparing på menyskärm-bilden och tryck sedan på Ställ in [] F2]-knappen.

2 Tryck på []/[]-knappen för att välja det alternativ som ska ställas in.

3 Tryck på Ställ in [] F2]-knappen.


Alternativ	Funktion
1. Energibesparingsdrift	Utför strömbesparingsdrift av klimatanläggningen.
2. Ange temp.områdesgräns	Anger temperaturområdesgränsen för fjärrkontrollens funktion.
3. Gå tillbaka	om temperaturen har ändrats på fjärrkontrollen. Ställer in funktionen som automatiskt ändrar temperaturen tillbaka till den angivna temperaturen

FÖRSIKTIGHET!

Information om energibesparingsdrift finns i klimatanläggningens användarhandbok.

■ Energibesparingsdrift

Inställning av energibesparingsdrift för klimatanläggningen.

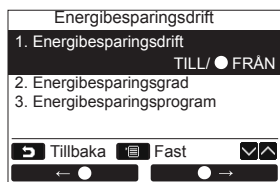

1 Tryck på []/[]-knappen för att välja 1. Energibesparingsdrift på Energibesparing-skärm-bilden.


2 Start av energibesparingsdrift
Efter att 2. Energibesparingsgrad och 3. Energibesparingsprogram har ställts in ska du trycka på [] F1]-knappen för att välja TILL och sedan på [] MENY]-knappen.

Stopp av energibesparingsdrift

Tryck på [] F2]-knappen för att välja FRÅN och sedan på [] MENY]-knappen.

Energibesparingsgrad

Inomhusenheten ska vara stoppad när denna inställning görs (stäng av klimatanläggningen innan du startar inställningen).

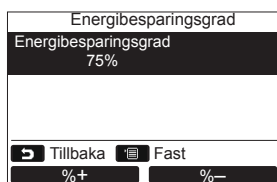

- 1 Tryck på [^]/[^]/[v]/[v]-knappen för att välja **2. Energibesparingsgrad** på **Energibesparings-skärmbilden** och tryck sedan på **Ställ in**.
Ställ in [F2]-knappen.


- 2 Tryck på [%+] + [F1]/[%−]-[F2]-knappen för att ställa in värdet.
→ Energibesparingsgraden kan ställas in inom området 50 % till 100 % i steg om 1 %. Ju lägre värde som ställs in, desto större blir energibesparingen.

- 3 Tryck på [MENY]-knappen.
→ "Σ" Inställning visas på skärmen och skärmen återgår till Energibesparingsdrift-skärmbilden.


OBS!

- Kylning/uppvärmning kan vara något reducerad på grund av sänkt effekt under energibesparingsdriften.
- "Σ" visas vid detaljerad visning när energibesparingsdrift aktiveras.
- Energibesparingsdrift kan inte ställas in på följarenhetens fjärrkontroll när systemet med dubbla fjärrkontroller används.
- Justera klockan innan du ställer in program för energibesparingsdrift (sidan 31).
- I vissa fall, beroende på inställningarna för centralstyrningens fjärrkontroll eller utomhusenheten, går det inte att ställa in energibesparingsdriften med fjärrkontrollen.
- Programmet för energibesparingsdrift är inte tillgängligt när klockslagsvisningen blinkar (klockan inte har justerats).


Energibesparingsprogram

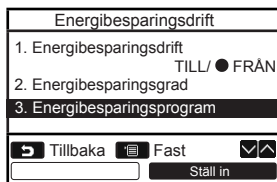

- 1** Tryck på []/[]-knappen för att välja **3. Energibesparingsprogram** på **Energibesparingsdrift**-skärmbilden och tryck sedan på **Set** **Ställ in** []-knappen.
→ Inställningsskärmbilden Klocka visas om klockan inte har justerats (sidan 31).

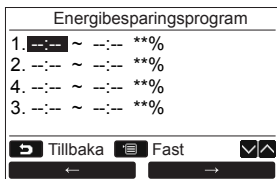

- 1** Tryck på []/[]-knappen för att ställa in klockslag och energibesparingsgrad.
→ Tryck på ← []
→ []-knappen för att ställa in värdet.

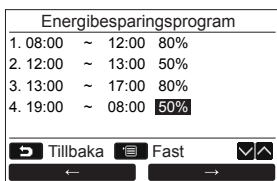

- 2** Tryck på []-knappen.
→ Skärmen återgår till Energibesparingsdrift-skärmbilden.

OBS!

- Tidpunkten för programinställningen för energibesparingsdrift kan ställas in inom området 0:00 till 23:50 i steg om 10 minuter.
- Det går bara att välja mellan slumpvis (*1), 50 % och 0 % för besparingsgraden för programinställningen för energibesparingsdriften.
- Justera klockan innan du ställer in energibesparingsprogrammet (sidan 31).
- Om olika besparingsgrader ställts in att gälla under samma timmar i programmet, tillämpas den lägsta av besparingsgraderna.

* 1: Inställningen Slumpvis är värdet som ställs in vid Energibesparingsgrad.

■ Ange temp.områdesgräns

Inställning av temperaturområdet för varje driftläge.

Energibesparing	
1. Energibesparingsdrift	<TILL>
2. Ange temp.områdesgräns	
3. Gö tillbaka	<FRÅN>
Tillbaka	
<input type="text"/>	

Ange temp.områdesgräns	
Minimum ~ Maximum	
Kyla	18,0 °C ~ 29,0 °C
Värme	18,0 °C ~ 29,0 °C
Cirkulation	18,0 °C ~ 29,0 °C
Auto	18,0 °C ~ 29,0 °C
Tillbaka	Fast

Om fel uppstår vid inställning

Felmeddelande visas på displayen när -knappen trycks in under ett av följande tillstånd:

- 1) det övre gränsvärdet underskrider den undre gränsen
- 2) det nedre gränsvärdet överskrider den övre gränsen.

Tryck på tillbakaknappen för att radera felmeddelandet eller vänta i tio sekunder, tills meddelandet försvinner. Skärmen återgår till skärmbilden Ange temp.områdesgräns.

Prioritet för funktionen Ange temp.områdesgräns

Ange samma inställningar för Ange temp.områdesgräns på varje fjärrkontroll när ett system med dubbla fjärrkontroller används.

OBS!

- Drift vid temperatur utanför temperaturområdet kan fungera i nedanstående fall.
- 1. Om de olika temperaturvärdena är inställda på varje fjärrkontroll när ett system med dubbla fjärrkontroller används.
- 2. Om temperaturen som är utanför temperaturområdet har ställts in på centralstyrningens fjärrkontroll.

- 1** Tryck på [^][v]-knappen för att välja 2. Ange temp.områdesgräns på Energibesparing-skärmbilden och tryck sedan på Ställ in [F2]-knappen.
- 2** Tryck på [^][v]-knappen för att ställa in temperaturen.
→ Tryck på ← [F1]/ →
→ [F2]-knappen för att ställa in värdet.
- 3** Tryck på [MENY]-knappen.
→ Skärmen återgår till Energibesparing-skärmbilden.

■ Gå tillbaka

Temperaturinställningen återgår automatiskt till den angivna temperaturen om temperaturen har ändrats på fjärrkontrollen. Det går att ställa in tiden för att gå tillbaka och temperaturen att gå tillbaka till.

Energibesparing	
1. Energibesparingsdrift	<TILL>
2. Ange temp.områdesgräns	
3. Gå tillbaka	<FRÅN>

Gå tillbaka	
1. Gå tillbaka	TILL ● FRÅN
2. Gå tillbaka-tid	60 min
3. Gå tillbaka-temp. (Kyla)	28 °C
4. Gå tillbaka-temp. (Värme)	20 °C

Gå tillbaka	
1. Gå tillbaka	TILL ● FRÅN
2. Gå tillbaka-tid	60 min
3. Gå tillbaka-temp. (Kyla)	28 °C
4. Gå tillbaka-temp. (Värme)	20 °C

Gå tillbaka	
1. Gå tillbaka	TILL ● FRÅN
2. Gå tillbaka-tid	60 min
3. Gå tillbaka-temp. (Kyla)	28 °C
4. Gå tillbaka-temp. (Värme)	20 °C

Gå tillbaka	
1. Gå tillbaka	TILL ● FRÅN
2. Gå tillbaka-tid	60 min
3. Gå tillbaka-temp. (Kyla)	28 °C
4. Gå tillbaka-temp. (Värme)	20 °C

1 Tryck på []-knappen för att välja 3. Gå tillbaka på Energibesparings-skärmbilden och tryck sedan på -knappen.

2 Tryck på []-knappen för att välja 1. Gå tillbaka.

3 Tryck på -knappen för att välja TILL. Välj FRÅN när funktionen inte används.

4 Tryck på []-knappen för att välja 2. Gå tillbaka-tid och sedan på / -knappen för att ställa in tiden.

Tiden kan ställas in inom området 10 minuter till 120 minuter i steg om 10 minuter.

5 Tryck på []-knappen för att välja 3. Gå tillbaka-temp. (Kyla) eller 4. Gå tillbaka-temp. (Värme) och tryck sedan på / -knappen för att ställa in temperaturen.

6 Tryck på -knappen. Skärmen återgår till Energibesparings-skärmbilden.

OBS!

- Funktionen för att gå tillbaka kan inte ställas in på följarenhetens fjärrkontroll i systemet med dubbla fjärrkontroller.

10. Startinställningar

Ange fjärrkontrollens startinställningar.



1 Tryck på []/[]-knappen för att välja **10. Startinställningar** på menyskärbilden och tryck sedan på Ställ in [F2]-knappen.

2 Tryck på []/[]-knappen för att välja det alternativ som ska ställas in.


→ Tryck på Ställ in [F2]-knappen.

Alternativ för startinställningar

Alternativ	Funktion
1. Klocka	Inställningar för klockan (år, månad, datum, klockslag)
2. Rumsnamn	Se installations- eller instruktionshandboken som medföljer fjärrkontrollen.
3. Skärmkontrast	Kontrastjustering för LCD-skärmen
4. Bakgrundsbelysning	Tändning och släckning av LCD-skärmens bakgrundsbelysning
5. Knappplås	Förhindrar knappfunktioner
6. Huvudenhet/Följarenhet	Se installations- eller instruktionshandboken som medföljer fjärrkontrollen.
7. Språk	Val av språk för fjärrkontrollens display.
8. 4 sekunders knappfördröjning	Inställning av reaktionstid (knappfördröjning) för [TILL/FRÅN]-knappen.

■ Klocka

Ställ in år, månad, datum och klockslag.

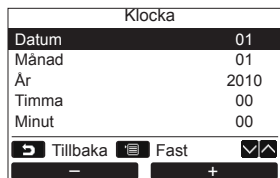

1 Tryck på []/[]-knappen för att välja **1. Klocka** på Startinställningarskärbilden och tryck sedan på Ställ in [F2]-knappen.

2 Tryck på []/[]-knappen för att välja år, månad, datum och klockslag.
→ Tryck på - [F1]/ + [F2]-knappen för att ställa in värdet.

3 Tryck på [MENY]-knappen.

Inställning av klockan

Klocka	
Datum	01
Månad	01
År	2010
Timma	00
Minut	00
Tillbaka	Fast
-	+



Rum A	12:00
24 °C	
Kyla	Fläkthastighet
Läge	Fläkthastighet

1 Tryck på []-knappen för att välja 1. Klocka på Startinställningar-skärmbilden och tryck sedan på Ställ in []-knappen.

2 Tryck på []-knappen för att välja år, månad, datum och klockslag.
→ Tryck på - [] / + []-knappen för att ställa in värdet.

3 Tryck på []-knappen.
→ Skärmen återgår till Startinställningar-skärmbilden.

Klockslaget visas uppe till höger på skärmen.

- Klockslaget blinkar och klockinställningen har återställts på grund av strömavbrott eller av annan orsak.

OBS!

Det tillgängliga datumområdet är 1 januari 2010 till 31 december 2099.

Skärmkontrast

Inställning av LCD-skärmens kontrast.

Startinställningar (1/2)	
1. Klocka	
2. Rumsnamn	
3. Skärmkontrast	
4. Bakgrundsbelysning	
5. Knapplös	
Tillbaka	Fast

Skärmkontrast	
- +	
Tillbaka	Fast
-	+



1 Tryck på []-knappen för att välja 3. Skärmkontrast på Startinställningar-skärmbilden och tryck sedan på Ställ in []-knappen.

2 Tryck på -" [] / + []-knappen för att justera.

3 Tryck på []-knappen.
→ Skärmen återgår till Startinställningar-skärmbilden.

■ Bakgrundsbelysning

Tändning och släckning av LCD-skärmens bakgrundsbelysning.

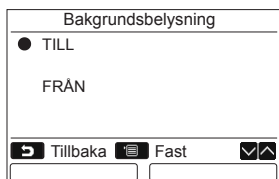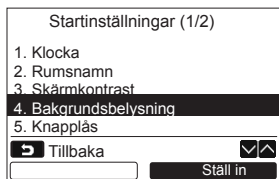


- 1** Tryck på []/[]-knappen för att välja **4. Bakgrundsbelysning** på Startinställningar-skärmbilden och tryck sedan på Ställ in []-knappen.
- 2** Tryck på []/[]-knappen för att välja TILL eller FRÅN.
- 3** Tryck på []-knappen.
 - När TILL väljs lyser bakgrundsbelysningen medan fjärrkontrollen används.
 - Om FRÅN väljs tänds inte bakgrundsbelysningen.

OBS!

LCD-skärmens bakgrundsbelysning är enligt fabriksinställningen tänd.

■ Knapplås


Välj om [TILL/FRÅN], [], [LÄGE](F1) och [FLÄKTHASTIGHET](F2) ska vara låsta eller vara olåsta.

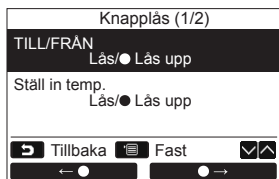

- 1** Tryck på []/[]-knappen för att välja **5 Knapplås** på Startinställningar-skärmbilden och tryck sedan på Ställ in []-knappen.
- 2** Tryck på []/[]-knappen för att låsa eller låsa upp en knapp.
- 3** Tryck på []-knappen för att välja Lås eller []-knappen för att välja Lås upp.
- 4** Tryck på []-knappen.
 - När Lås är valt går det inte att använda knappen under knapplås.
 - När Lås upp är valt går det att använda knappen även under knapplås.
 - Alla knappar är olåsta medan Kontroll visas.
 - Information om knappläsinställningen finns i användarhandboken.
 - Fabriksinställningen är Lås.

■ Språk

Val av språk för skärmtexten.

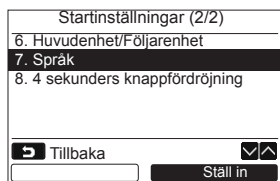



- 1** Tryck på []/[]-knappen för att välja 7. Språk på Startinställningar-skärmbilden och tryck sedan på ” Ställ in [F2]-knappen.
- 2** Tryck på []/[]-knappen för att välja språk.
- 3** Tryck på [MENY]-knappen.
→ På skärmen visas Inställning och skärmen återgår till Startinställningar-skärmbilden.



Dessa två skärmbilder visas för RBC-AMS51E-ES.












■ 4 sekunders knappfördröjning

Inställning av reaktionstiden (knappfördröjningen) för [ TILL/FRÅN]-knappen.

Startinställningar (2/2)	
6. Huvudenhet/Följarenhet	
7. Språk	
8. 4 sekunders knappfördröjning	
 Tillbaka	
<input type="text"/>	<input type="text" value="Ställ in"/>

4 sekunders knappfördröjning	
● TILL	
FRÅN	
 Tillbaka	 Fast
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 1 Tryck på [ ]-knappen för att välja 8. 4 sekunders knappfördröjning på menyskärm-bilden och tryck sedan på  Ställ in [ F2]-knappen.
- 2 Tryck på [ ]-knappen för att välja TILL eller FRÅN.
- 3 Tryck på [ MENY]-knappen.
 - När TILL väljs startar eller stoppar klimatanläggningen när du håller [ TILL/FRÅN]-knappen intryckt i 4 sekunder.
 - När FRÅN väljs startar eller stoppar klimatanläggningen omedelbart när du trycker på [ TILL/FRÅN]-knappen.

11. Ventilation

(Endast modeller med denna funktion)

■ Ventilation



Inställning av ventilationssystem kopplade till klimatanläggningen.



- 1 Välj 11. Ventilation på menyskrämbilden och tryck sedan på **Ställ in** Ställ in [**F2**]-knappen.
- 2 Tryck på [**^** **^**]/[**v** **v**]-knappen för att välja det alternativ som ska ställas in.
- 3 Tryck på **Ställ in** Ställ in [**F2**]-knappen.

Alternativ	Funktion
1. TILL/FRÅN	Drift och stopp av ventilationen
2. Fläkthastighet	Inställning av fläkthastighet
3. Läge	Inställning av ventilationsläge
4. 24 h-ventilation avstängd	Inställning av stopptid för 24-timmars ventilation.

Drift

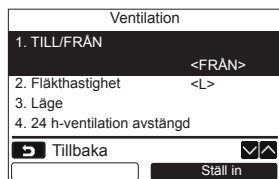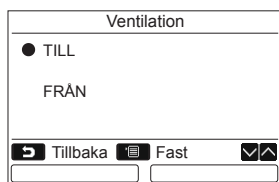

- 1 Tryck på [**^** **^**]/[**v** **v**]-knappen för att välja 1. TILL/FRÅN på Ventilation-skärmbilden och tryck sedan på **Ställ in** Ställ in [**F2**]-knappen.
- 2 Tryck på [**^** **^**]/[**v** **v**]-knappen för att välja TILL eller FRÅN.
- 3 Tryck på [**MENY**]-knappen.
→ Skärmen återgår till installationsskrämbilden för ventilation.

OBS!

- På displayen visas texten Omöjligt om ingen ventilationsenhet är ansluten eller om individuell drift för ventilationsenheten inte är aktiverad.
- "2. Fläkthastighet" eller "3. Läge", "4. 24 h-ventilation avstängd" är endast tillgängliga för de klimatanläggningar i vilka Toshiba's luft/luft-värmeväxlare serie VN-M*HE används. Mer information finns i användarhandboken som medföljer luft/luft-värmeväxlaren.
- "🌀" visas i den detaljerade visningen under ventilationsdrift när en annan ventilationsenhet än Toshiba's luft/luft-värmeväxlare, VN-M*HE-serien, används och individuell drift av ventilationsenheten är aktiverad.

12. Information

■ Modellinformation

Visning av modellbeteckning och serienummer.

Information	
1. Modellinformation	
2. Serviceinformation	
<input type="button" value="Tillbaka"/> <input type="button" value="Ställ in"/>	

Modellinformation	
Inomhus nr	001Z9999
Beteckning	RAV-SM1104UT-E
Utomhus nr	001Z9999
Beteckning	RAV-SM1104AT8-E
<input type="button" value="Tillbaka"/> <input type="button" value="Ställ in"/>	

- 1 Tryck på [] []-knappen för att välja 12. Information på menyskärm-bilden och tryck sedan på Ställ in []-knappen.
- 2 Tryck på [] []-knappen för att välja 1. Modellinformation och tryck sedan på Ställ in []-knappen.

■ Serviceinformation

Kontrollera kontaktnumren för service.

Information	
1. Modellinformation	
2. Serviceinformation	
<input type="button" value="Tillbaka"/> <input type="button" value="Ställ in"/>	

- 1 Tryck på [] []-knappen för att välja 2. Serviceinformation på Information-skärm-bilden och tryck sedan på Ställ in []-knappen.

■ Gruppstyrning

Följande funktioner kan ställas in individuellt för varje enhet när gruppstyrning används: Inställning av luftströmningsriktning, Inställning av individuella luftriktare, Inställning av svängningstyp, Låsinställning för luftriktare samt Inställning för automatiskt galler. Använd fjärrkontrollen enligt proceduren nedan innan du ställer in varje funktion.



- 1 Välj den gruppstyrda funktionen på menyskärm-bilden och tryck sedan på **Ställ in** **Ställ in** [**F2**] **F2**-knappen.
- 2 Tryck på **Enhet** enhet [**F1**] **F1**-knappen för att välja den enhet som ska ställas in.
→ Den valda enheten ändras enligt följande varje gång du trycker på knappen:

1-1 → 1-2 → → ALLA
- 3 Tryck på **Ställ in** **Ställ in** [**F2**] **F2**-knappen.
→ Inställningsskärm-bilden för den valda enheten visas.
- 4 Tryck på [**↩**] tillbakaknappen.
→ Genom att trycka på [**↩**] tillbakaknappen återgår du till föregående skärmbild.
→ Om du trycker på [**↩**] tillbakaknappen när du ställer in Svängningstyp, Lås luftriktare eller Automatiskt galler, visas INSTÄLLNING på skärmen.

- Numret (adressen) för den valda enheten visas uppe till vänster på skärmen om inte alternativet Alla har valts för enhet.
- För vissa inställningar är alternativet Alla inte tillgängligt.

6 Underhåll

Stäng av strömmen före underhåll.




Se till att inte ha våta händer när du använder enheten.

Om denna varning inte beaktas kan du utsättas för elektriska stötar.

■ Dagligt underhåll

Torka av fjärrkontrollen med en torr, mjuk trasa. Om vatten används för rengöring av fjärrkontrollen kan fel uppstå.

■ Rengöring av luftfiltret

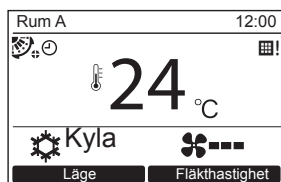


Rengör luftfiltret när (filtersymbol) visas i den detaljerade visningen (sidan 24).

(* visas inte i normalt visningsläge.)

- Igensatta luftfilter minskar kylnings- och uppvärmningsförmågan.


7 Felavhjälpning

■ Verifiering och kontroll

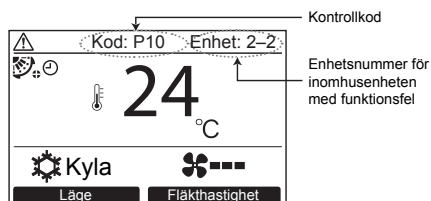

När ett fel har inträffat i klimatanläggningen visas inomhusenhetens kontrollkod och enhetsnummer på fjärrkontrollens display.

* Kontrollkoden visas endast när enheten är i drift.
Tryck på [ÖVERVAKNING] eller [AVBRYT] för att visa bilden med kontrollinformation.

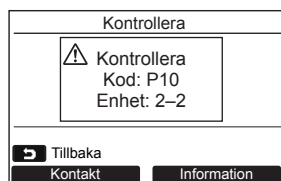

När bilden med kontrollinformation visas:

Tryck på Kontakt [F1] för att visa kontaktnumret för service.

Tryck på Information [F2] för att visa enhetens modellbeteckning och serienummer.