

TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI


NORSK

DANSK

LATVISKI

LIETUVIŲ

EESTI

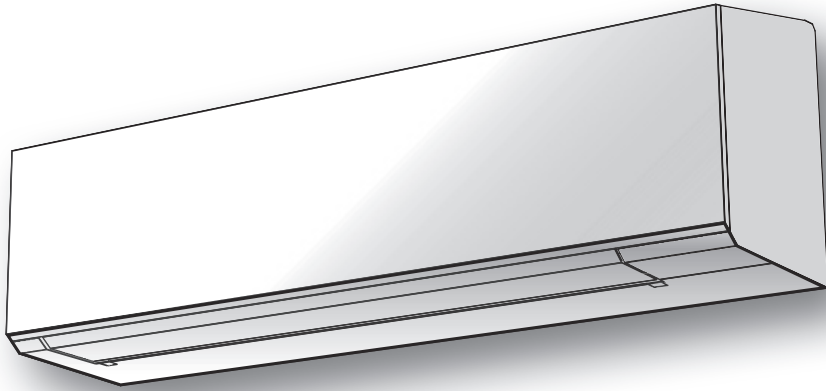

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-25, 35G3KVSGB-ND

Outdoor unit

RAS-25, 35J2AVSG-ND1



1126250234

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHETEN




Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.



Denna apparat är fylld med R32.

■ Varningssignaler på luftkonditioneringsenheten

Varningssignal	Beskrivning
 CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	VAR FÖRSIKTIG EXPLOSIONSRISK Öppna underhållsventilerna innan drift annars kan det leda till en explosion.

- Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den.
- Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.
- Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare i affärer, inom lättare industri och på lantgårdar, eller för kommersiell användning av lekmän.
- Föreskrifterna som finns här är klassade som FARA, VARNING och VAR FÖRSIKTIG. De innehåller viktig information angående säkerhet. Se till att iaktta alla föreskrifter utan att missa någon del.

FARA

- Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till återförsäljaren eller en specialist för att utföra något av detta.
- Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen kopplats ur.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
- Anslutning till nätspänning ska ske i form av fast installation via en huvudbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för alla poler.
- Apparaten måste förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- För att undvika eld, explosion eller personskada, använd inte enheten när skadliga gaser (t.ex. antändbara eller frätande) kan finnas nära enheten.

VARNING

- Utsätt inte din kropp direkt för den kalla eller varma luftströmmen under längre perioder.
- Stick inte in fingrarna eller något annat i in-/utblåset.
- Stäng genast av luftkonditioneringsapparaten och bryt strömmen om något onormalt inträffar (att det luktar bränt osv.).

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller med brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som medföljer. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte är försedda med övervakning eller instruktioner angående användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Luftkonditioneringen måste monteras, underhållas, repareras och avlägsnas av en behörig montör eller behörig servicepersonal. Be en behörig montör eller behörig servicepersonal att utföra dessa arbeten om de måste utföras.
- Barn skall övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Använd inget köldmedium som skiljer sig från det som är angivet (R32) som komplement eller ersättning. Annars kan onormalt högt tryck genereras i kylcykeln vilket kan leda till fel på eller explosion i enheten eller kroppsskador.
- Använd inte några sätt att påskynda avfrostningsprocessen eller för att rengöra utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten skall förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- Var medveten om att köldmedier kan vara luktlösa.
- Stick inte hål på eller bränn apparaten eftersom den är trycksatt. Utsätt inte apparaten för värme, flammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG

- Rengör inte enheten med vatten. Risk för elektriska stötar.
- Använd inte luftkonditioneringen för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering, djurhållning osv.
- Kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten, och ställ inget ovanpå dem. Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Aluminiumfläns får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska användas på länge.
- Det är rekommenderat att underhållet sköts av en specialist då enheten använts under en längre tid.
- Tillverkaren kommer inte ansvara för skador som uppstår från oaktsamhet gällande det angivna i denna handbok.

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY


- ① 8°C (Vit)
- ② Wi-Fi-åtkomst (Vit)
- ③ Hi POWER (Vit)
- ④ Timer (Vit)
- ⑤ Driftläge
- Kyla (Blå)
- Värme (Orange)

• Displayens ljusstyrka kan justeras, följ proceduren på ⑪

2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING


Förbereda filtren

- Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
- Sätt fast filtren. (se detaljerad beskrivning i Installationsmanual).

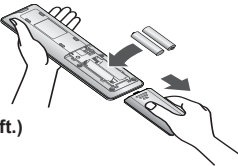

Sätta i batterier (vid användning av trådlös drift.)

- Ta bort glidskyddet.
- Sätt i två nya batterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.

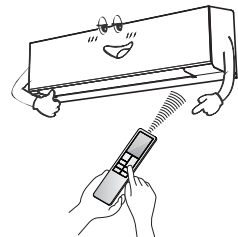

Nollställa fjärrkontrollen

- Avlägsna batterierna.
- Tryck på .
- Sätt i batterierna.

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING

1	Tryck på : Flytta luftriktarspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på : Flytta luftriktarspjällen i önskad horisontell riktning.	
3	<p>SVÄNGoperatoins kan väljas från MENU-knappen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikal (upp-ner) sväng • Horisontell (vänster-höger) sväng • HADA skötselflöde



Obs:

- Flytta ej luftspjällen på annat sätt.
- Luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

- Infraröd signalsändare
- Start-/stoppknapp
- Knapp för att välja läge
- Temperaturknapp
- Knapp för fläkthastighet
- Menyvalsknapp
- Knapp för att ställa luftintaget upp-ner
- Knapp för att ställa luftintaget vänster-höger
- Kontrollknapp

*Kontrollknapp under batteriluckan

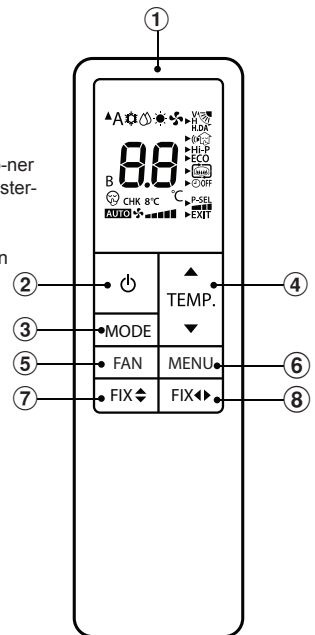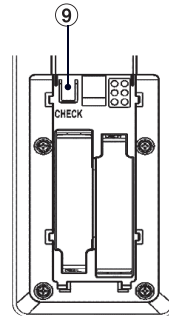

5 KYLA / ENDAST FLÄKT-DRIFT

- Tryck på : Välj mellan Cool eller Fan only .
- Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse
- Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift

- Tryck på : Välj Auto A.
- Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

7 UPPVÄRMNING och 8°C DRIFT

För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

- Tryck på : Välj Värme .
- Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min = 5°C, Max = 30°C.
Temperaturintervall 5-16°C är Uppvärmningsläge med 8°C drift med lägre energiförbrukning
- Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

Obs: Under 8°C -lägesdrift (temperaturintervall 5-16°C), kan vissa driftlägen som TYST, POWER POWER, TIMER OFF inte användas.


8 AVFUKTNING


För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

- Tryck på : Välj Avfuktning .
- Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För DRY skall styrs en lagom kyla automatiskt.

9 MENYINSTÄLLNINGAR

För att välja fler inställningar för luftkonditioneringen, t.ex. Luftinflöde, Hi Power, Timer OFF och annat använd MENY knappen. 

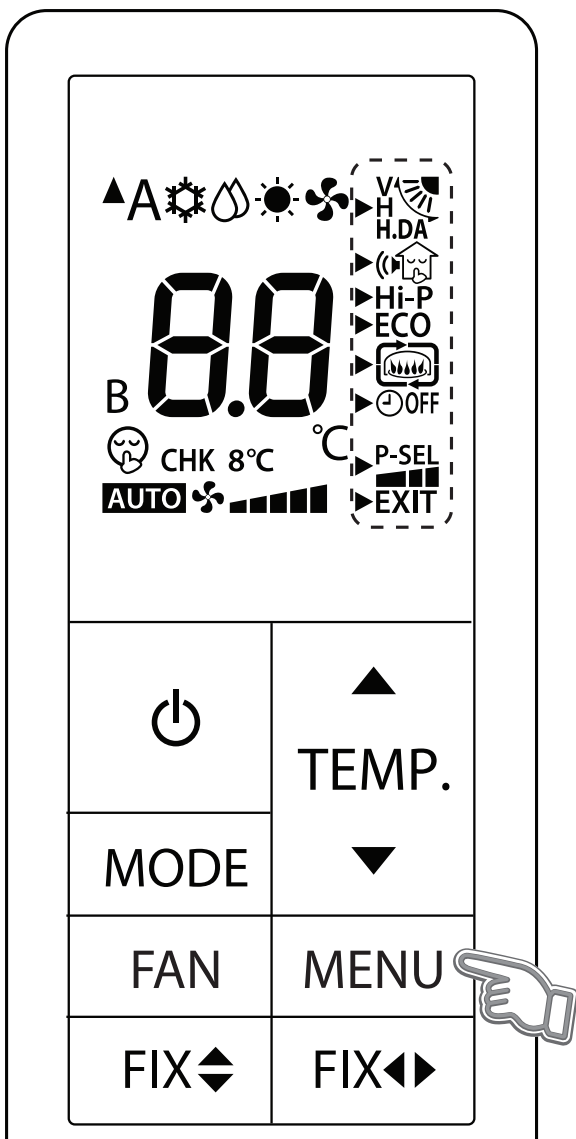

9.1 ROTATION PÅ LUFTINTAGET och HADA SKÖTSELFLÖDESRIFT



Komfort luftflöde kan väljas från funktion

Lamellsvängningsoperation



- För att fördela luftflödet både vertikalt och horisontellt genom att automatiskt svänga lamellen.

HADA skötselflöde




- Luftflödet uppåt till taket ger indirekt luftflöde till kroppen och homogeniserar rumstemperaturen

Obs:

- Under HADA SKÖTSELFLÖDE-läge kan inte FIX-knappen vara aktiv

Lamellsvängnings- och HADA skötselflödetsinställningar


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyvalet

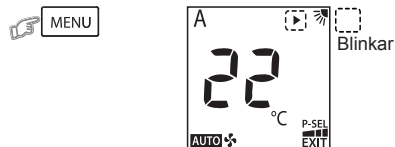


När triangelmarkeringen blinkar  kan du välja meny genom att trycka på TEMP-knappen.



- Gå till inställningar för lamellen genom att trycka på MENU-knappen. Triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

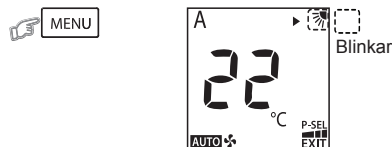


- Välj rotation av luftintaget eller HADA SKÖTSELFLÖDE genom att trycka på TEMP-KNAPPEN.

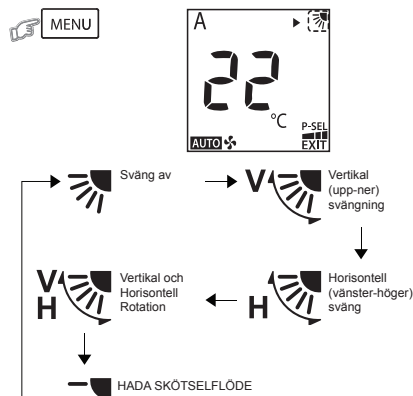


H.DA

- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

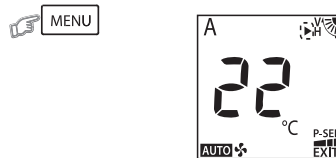

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .

- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT och tryck på menyknappen.

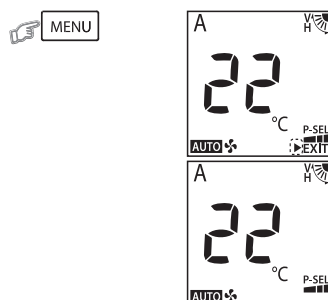

Gå från menyinställningen till normal visning (ingen triangel eller funktion blinkar).

9.2 TYST OPERATION (Utomhusenhet)



Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras kylkapaciteten till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2). Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:



- Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande kylkapaciteten för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.
- Den här inställningen är den perfekta balansen mellan kylkapaciteten och ljudnivå från utomhusenheten.

Tyst 2:




- Med det här läget kompromissar du med kylkapaciteten för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.
- Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med.

Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att kylkapaciteten blir otillräcklig.


Gruppdriftinställning

1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyvalet

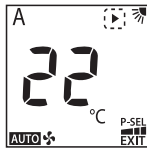


Blinkar

När triangelmarkeringen blinkar  kan du välja meny genom att trycka på TEMP-knappen.


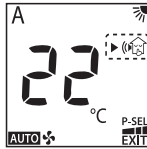


Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd


2. Gå in i TYST-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

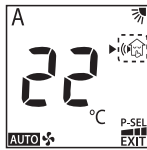

3. Välj TYST-funktion genom att trycka på TEMP-KNAPPEN

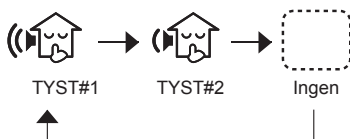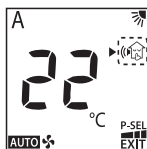


4. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

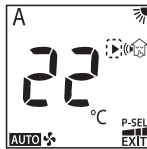

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar

5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.


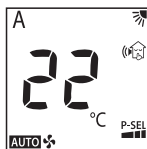


9.3 Hi POWER-DRIFT (Drift med hög effekt)

Hi-P


För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare nedkyllning eller uppvärmning (förutom i lägena AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT)

1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja Hi POWER

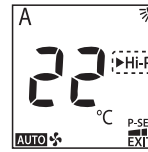


Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

2. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen

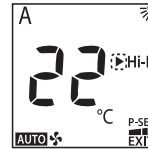

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

3. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT

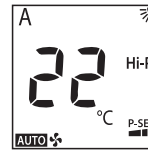


9.4 ECO-DRIFT

ECO


För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT)

1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja ECO

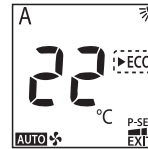


Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

2. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

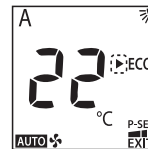

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

3. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

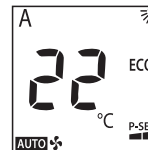

Obs:

- Kyla; den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning). Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

9.5 DRIFT SOM ELDSTAD (FIREPLACE)



Håll inomhusenhetens fläkt igång med värmen avstängd om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:



- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


Eldstad 2:



- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

Eldstadsdriftinställning

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja ELDSTAD

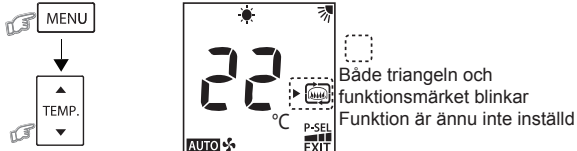

- Gå in i ELDSTAD-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället..



- Välj ELDSTAD-funktion genom att trycka på TEMP-KNAPPEN




- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar

- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

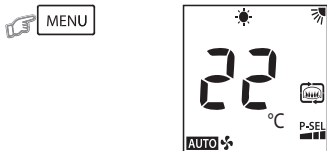

Obs:


- Med Eldstadsdrift i uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt alltid och kall luftbläst kan förekomma.
- Eldstad fungerar endast i värmeläge.

9.6 TIMER OFF-DRIFT




Ställ in timern OFF då luftkonditioneraren används.


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja TIMER OFF.

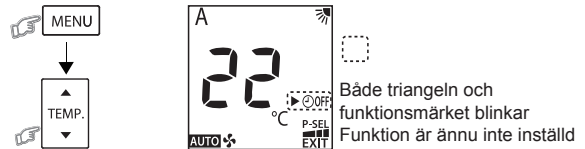


- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

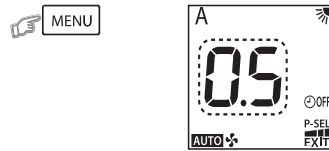


- Välj TIMER OFF genom att trycka på TEMP-KNAPP. Kan välja TIMER OFF från 0,5 - 12 timmar.

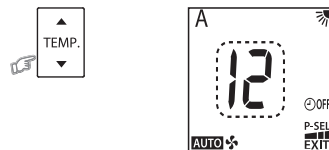

- Bekräfta TIMER OFF genom att trycka på MENU-knappen

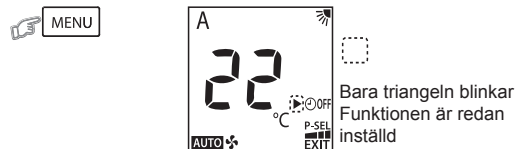

- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

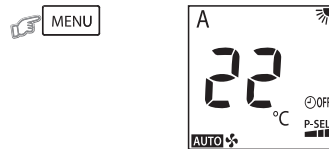


Obs:


- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

Avbryt TIMER OFF


- Under redan inställd TIMER OFF (nr 5), tryck på MENU-knappen och tryck på TEMP-knappen för att välja TIMER OFF.

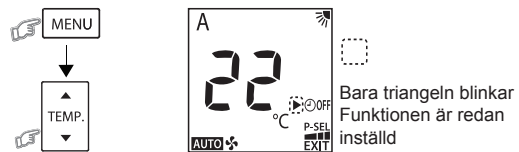

- Tryck på MENU-knappen igen för att avbryta TIMER OFF.

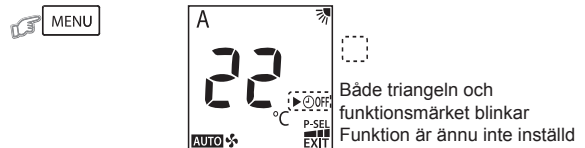


- Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

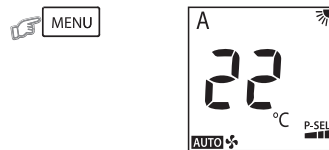


Denna funktion används när strömkretsbytare delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med POWER-SELECTION. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

- På grund av att POWER-SELECTION begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kapacitet förekomma.


1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja POWER-SEL

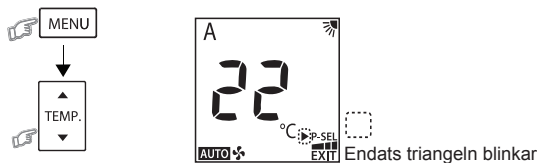


2. GÅ TILL POWER-SEL-inställningen genom att trycka på MENU-knappen igen.

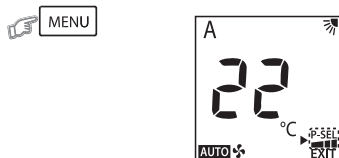


3. Välj POWER-SEL-nivå genom att trycka på TEMP-KNAPPEN.

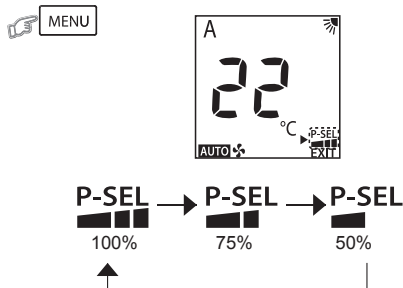

4. Bekräfta POWER-SEL-nivån genom att trycka på MENU-KNAPPEN.

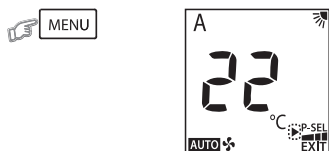


5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

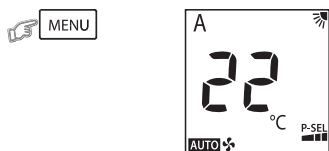

10 MANUELL AVFROSTNING

För att avfrosta utomhusenhetens värmeväxlare under värmedrift.

Tryck och håll MENU i 5 sekunder, då kommer fjärrkontrollens display att visas dF som bild ① i 2 sekunder.

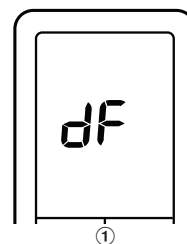

11 JUSTERING OFF DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska displaylampans ljusstyrka eller stänga av den.

1. Tryck in och håll ner i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån (d0, d1, d2 eller d3) visas på skärmen på fjärrkontrollen och släpp sedan knappen.
2. Tryck på Öka eller Minska för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer.

Skärm på fjärrkontrollen	Driftdisplay	Ljusstyrka
d3	 Lampan tänds med full ljusstyrka.	100%
d2	 Lampan tänds med 50% ljusstyrka.	50%
d1	 Lampan tänds med 50% ljusstyrka och driftslampan stängs av.	50%
d0	 Alla lampor släcks.	Alla släckta

- I exemplen d1 och d0 tänds lampan i 5 sekunder innan den släcks.

12 FUNKTIONSINSTÄLLNING AV AUTOMATISK OMSTART

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömavbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömavbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge. Stäng av den till OFF om den här funktionen inte behövs.

Hur man slår ON funktionen för automatisk omstart

- Håll [DRIFT]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörs men DRIFT-lampan blinkar inte).

Hur man slår OFF funktionen för automatisk omstart

- Håll [DRIFT]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pipljud och DRIFT-lampan blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

Obs:

- Om timer ON eller timer OFF är inställt, aktiveras inte STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART

13 SJÄLTVÄTT (ENDAST VID TORR OCH SVAL-DRIFT)


För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

1. En knapptryckning på knappen under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
2. För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom 30 sekunder.

14 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad

- Tryck på knappen RESET så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen.
- Användarläget är satt till AUTOMATIC, den förinställda temperaturen till 24°C och fläktdriften går med automatisk hastighet.

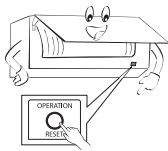


15 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

1. Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
3. Tryck och håll knappen på baksidan av fjärrkontrollen "00" visas på displayen. (Bild ①)
4. Tryck på MODE medan du håller nere "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringen stängs OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

- Obs:**
1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
 2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
 3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

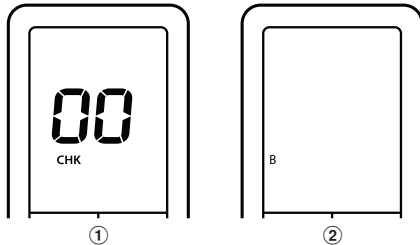

16 DRIFT OCH PRESTANDA

1. Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
2. Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
3. Varmlufts kontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
7. Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Uppvärmning		- 25°C~ 24°C	0°C ~ 28°C
Kylning		- 15°C~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		- 15°C~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 UNDERHÅLL

- Stäng först av strömbrytaren.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtrasor/-vippor får ej användas.

Luftfilter

Rengör var 2 Veckor

1. Öppna luftintagsgallret.
2. Ta bort luftfiltret.
3. Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
4. Sätt tillbaka luftfiltret och stäng luftinloppsgallret.

18 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
<ul style="list-style-type: none">• Huvudströmbrytaren är avslagen.• Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen.• Strömavbrott• ON-timern är inställd.	<ul style="list-style-type: none">• Filtren är blockerade av damm.• Temperaturen är inte rätt inställd.• Fönstren eller dörrarna står öppna.• Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat.• Fläkten snurrar inte fort nog.• Driftsläge FAN eller DRY är inställt• EFFEKTVALSFUNKTIONEN är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen.)

19 TRÅDLÖS LAN-ANSLUTNING

Toshiba Home AC Control

Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home AC Control-applikationen.



Applikation

Nyckelord: Toshiba Home AC Control

Support för Toshiba Home AC Control-applikation




iOS : 9,0 eller senare.



Android : Version 5,0 eller senare

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Hem-AC-styrning kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobil enhet) via internetanslutning.
2. Kontroll överallt, styrprogram körs från molnsystem och mobil enhet kan ställa in och övervaka AC-driften via Internet-anslutning.
3. Alla kan styra, 1 trådlös adapter max 5 användare (använd 1 e-post).
4. Fler-AC-systemstyrning, 1 användare kan styra 10 AC.
5. Gruppstyrning.
 - 5.1 Kan skapa och kontrollera 3 grupper av AC.
 - 5.2 Kan styra max 10 AC per grupp.

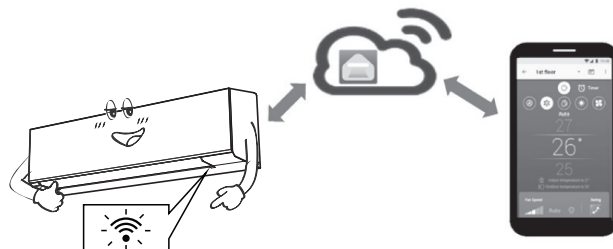


Obs:


1. Adaptern kan registrera endast 1 e-postadress, om registrering görs med ny e-postadress blir den tidigare e-postadressen ogiltig.
- 2.1 e-postadress kan användas för att registrera 5 enheter för att styra samma AC.

Registreringsprocess


Öppna en applikation och utför användarregistreringen.

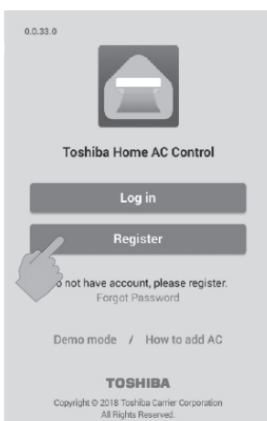


① Flik Register

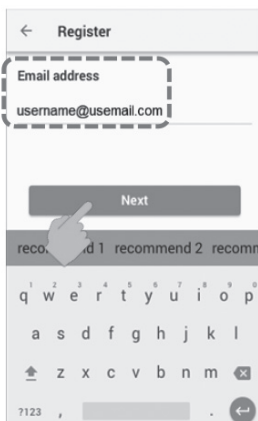


② Ange e-postadress

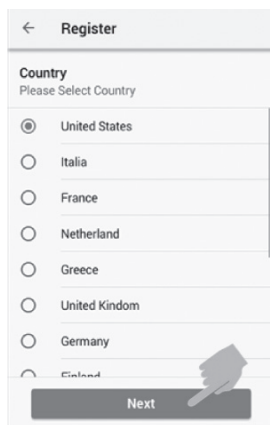


③ välj land

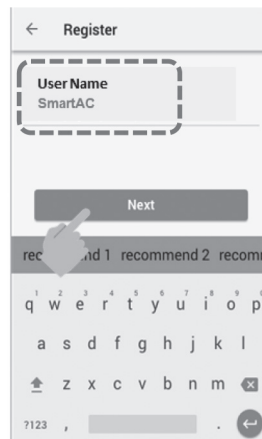


④ Ange användarnamn

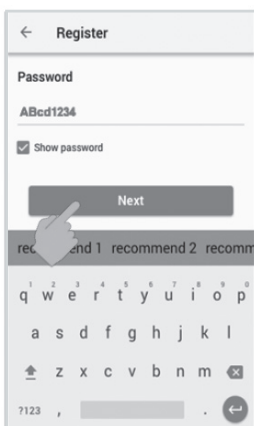

⑤ Ange ett lösenord på 6-10 tecken, med en kombination av bokstäver och siffror

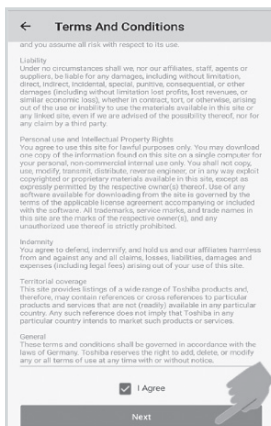

⑥ Kontrollera villkoren

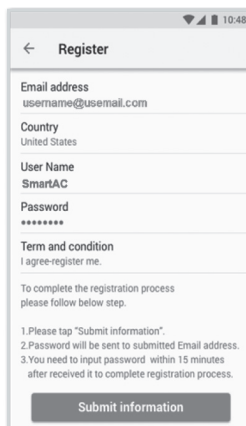


⑦ Bekräfta informationen



⑧ Information kommer att skickas till e-postadressen, klicka på länken för att bekräfta


Logga in på Toshiba Home AC Control-applikation.

- 1 Anslut den trådlösa adaptorn till A/C och slå på strömförsörjningen.

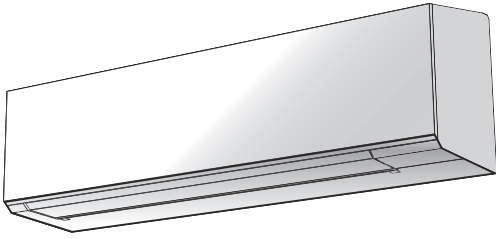


Inbyggd typ , trådlös adapter redan installerad med enheten.


SV

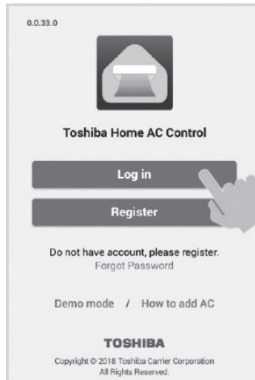

- 2 Öppna applikationen och välj Log in (Logga in).

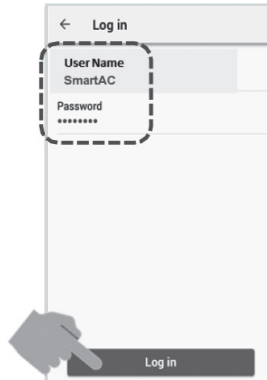


- 3 Ange användarnamn och lösenord.

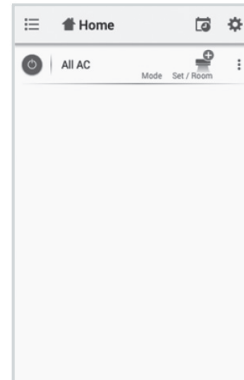


- 4 Inloggning genomförd.

Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Hem-AC-styrningsapplikation.

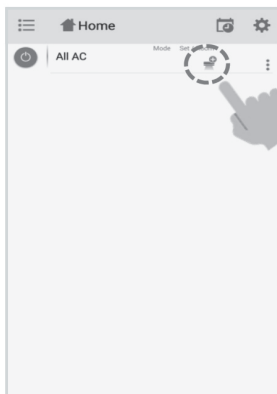

- 1 Välj "Lägg till AC (Adapter)" från båda skärmarna ovan.

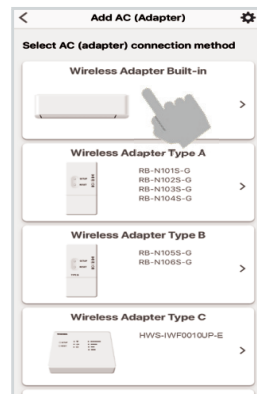

- 2 Välj anslutningsmetod för AC (adapter).



Trådlös adapter inbyggd
Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning.

*Obs


1. Vid ändring av Wi-Fi-router eller E-post för registerändring måste du åter-processa för att lägga till trådlös adapter igen (Inbyggd typ : Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder för aktivt AP-läge).
2. Vid byte av Trådlös adapter för användning med andra A/C måste den fabriksåterställas och bearbetas för att lägga till trådlös adapter igen (Inbyggd typ: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen 5S och välj "rb").

Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Hem-AC-styrningsapplikation.


③ AC (adapter) anslut

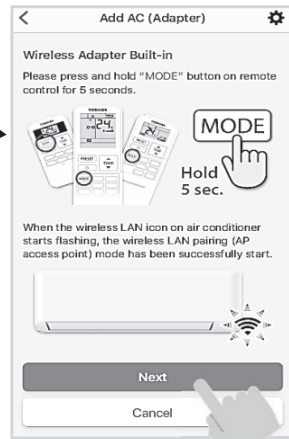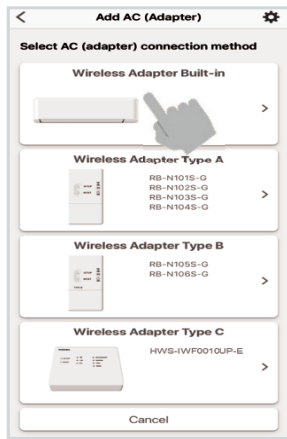

Tryck och håll in MODE-knappen i 5 sekunder

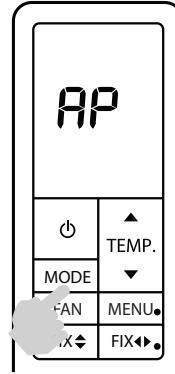


④ Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll

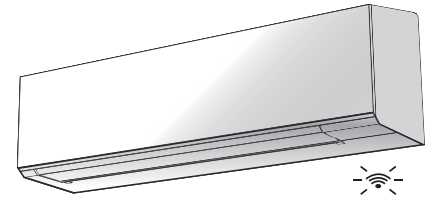

Trådlös LED-markering blinkar när AP-läge är aktivt



⑥ Tillägg av A/C färdigt

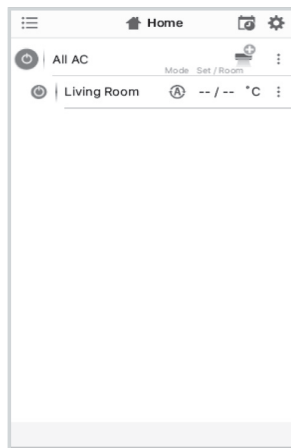

⑦ Framgångsrik anslutning



Trådlös LED-lampa slutar blinka.

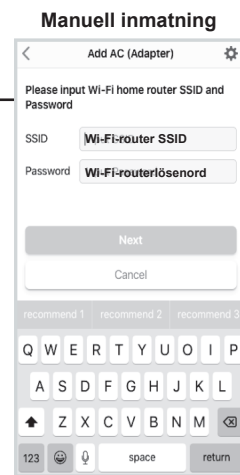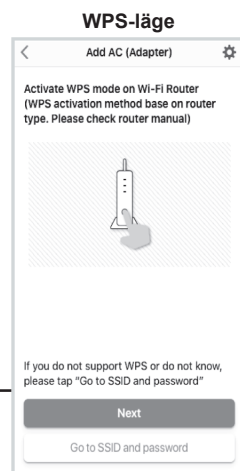








⑤ Anslut med Wi-Fi-Router i hemmet




Veckoschema

Inställning

Menu

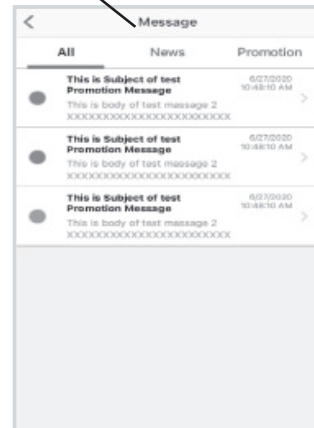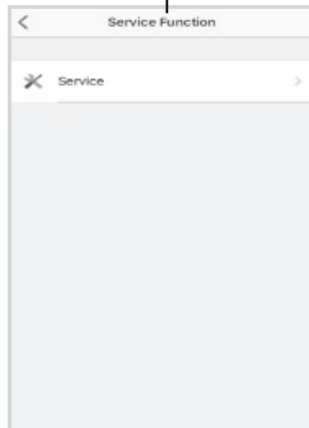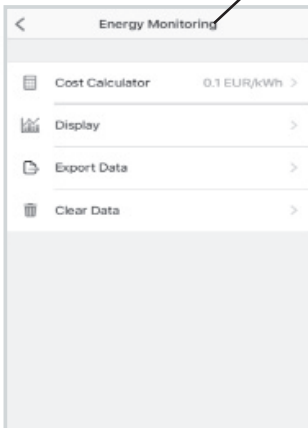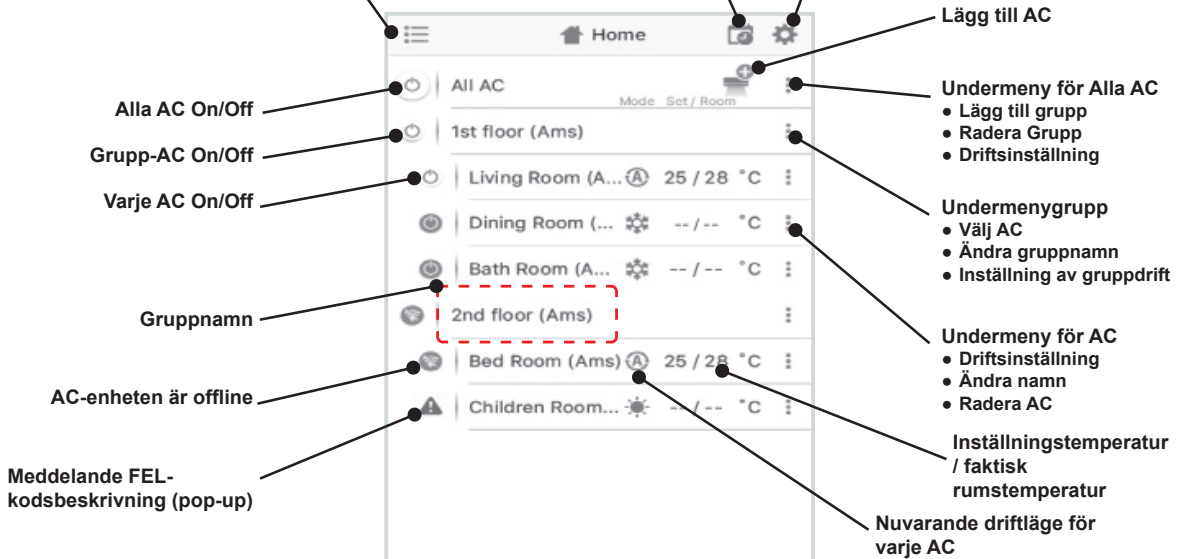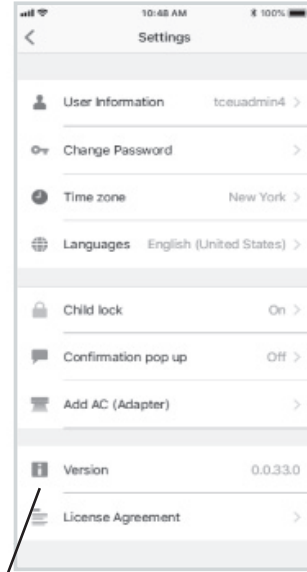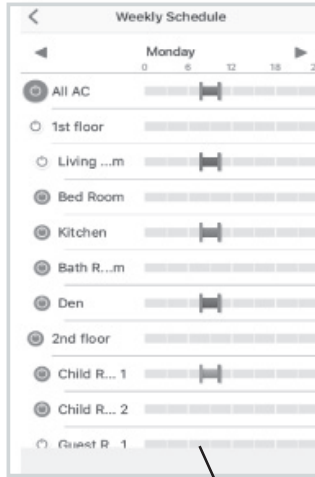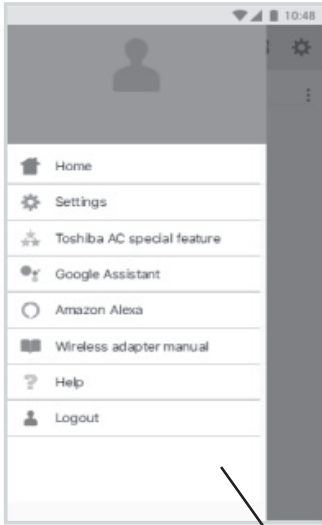




Inställning av läge och förhållande.

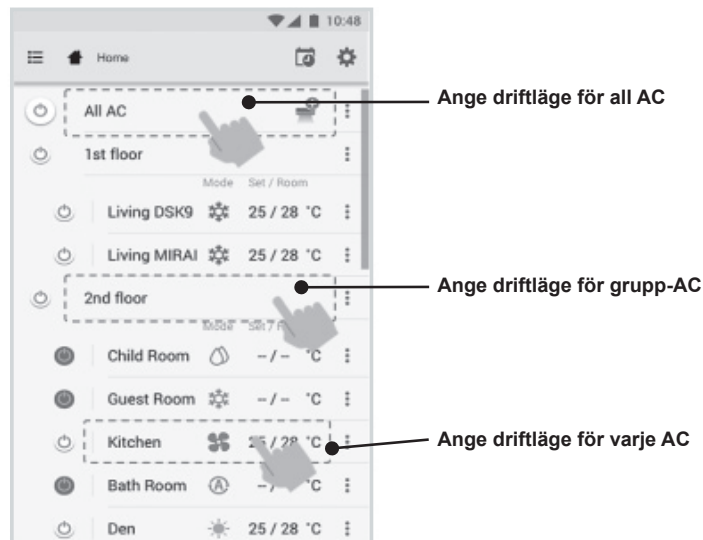

Lägesval för Toshiba Hem-AC-styrningsapplikation.

5 driftlägen erbjuds




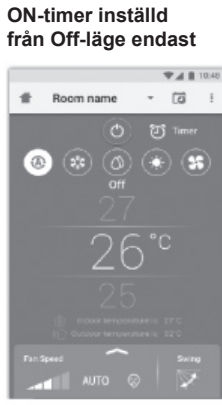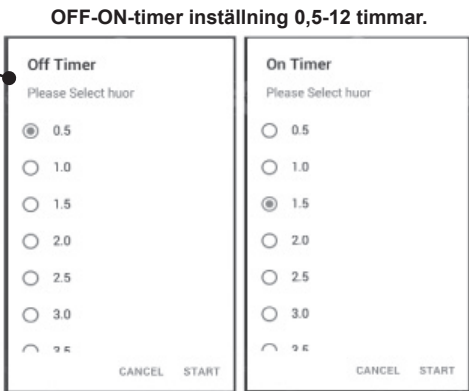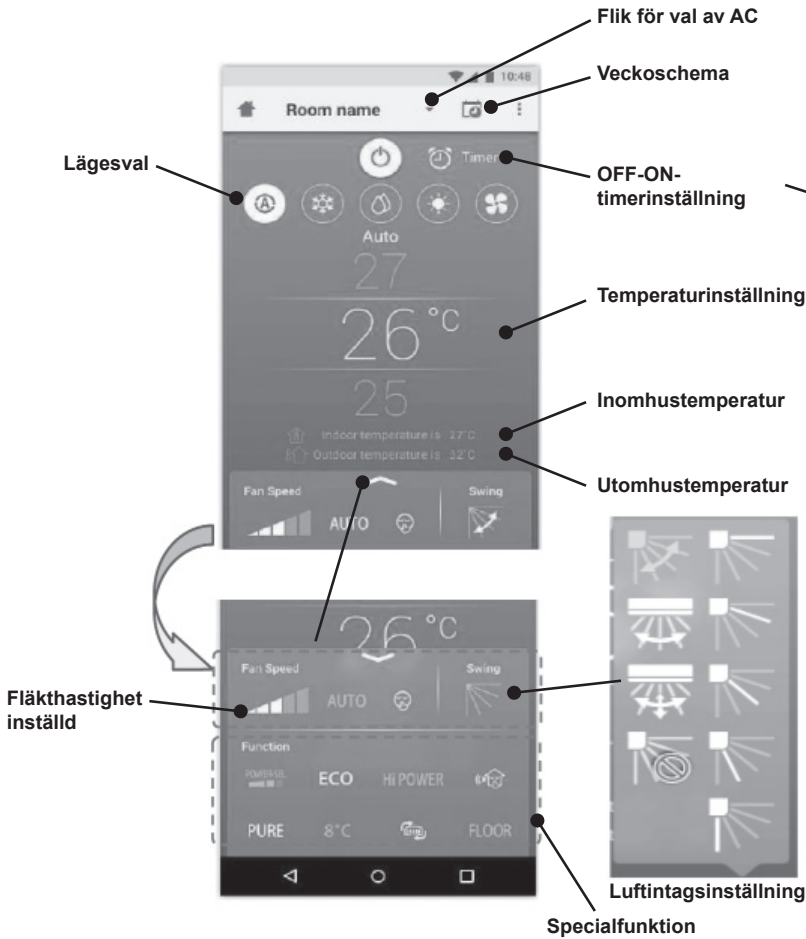


Gruppdrift.

Max 3 grupper
1 grupp maximalt = 10 enheter.


Lägg till grupp

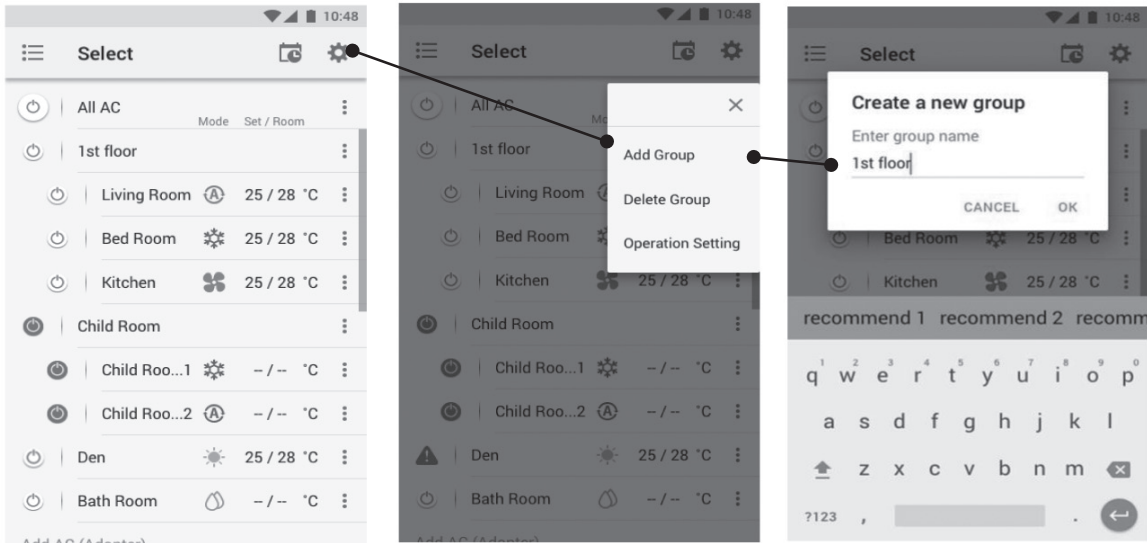



Lägg till AC i grupp

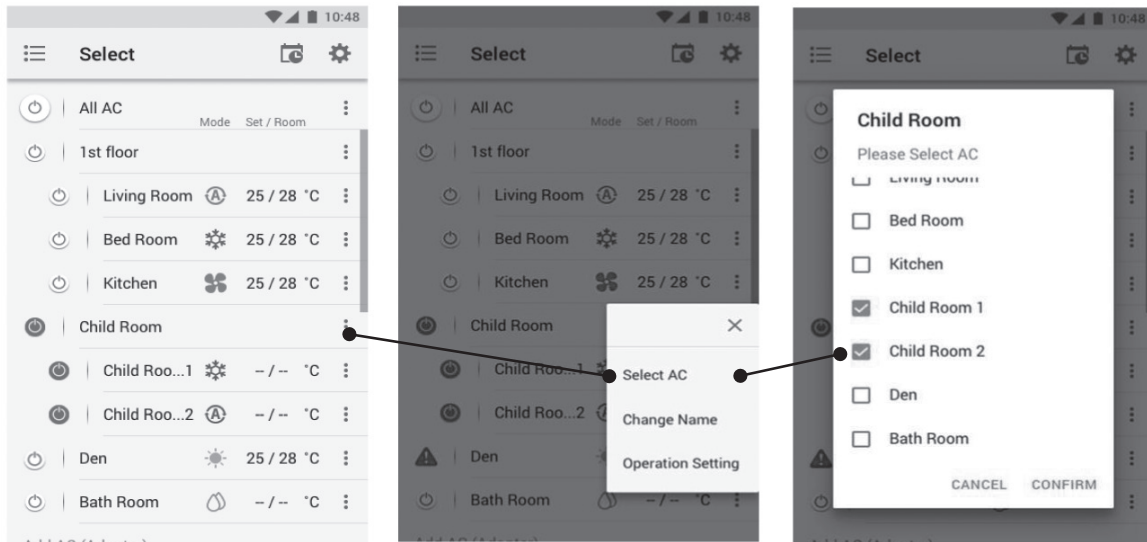


Ta bort AC från grupp

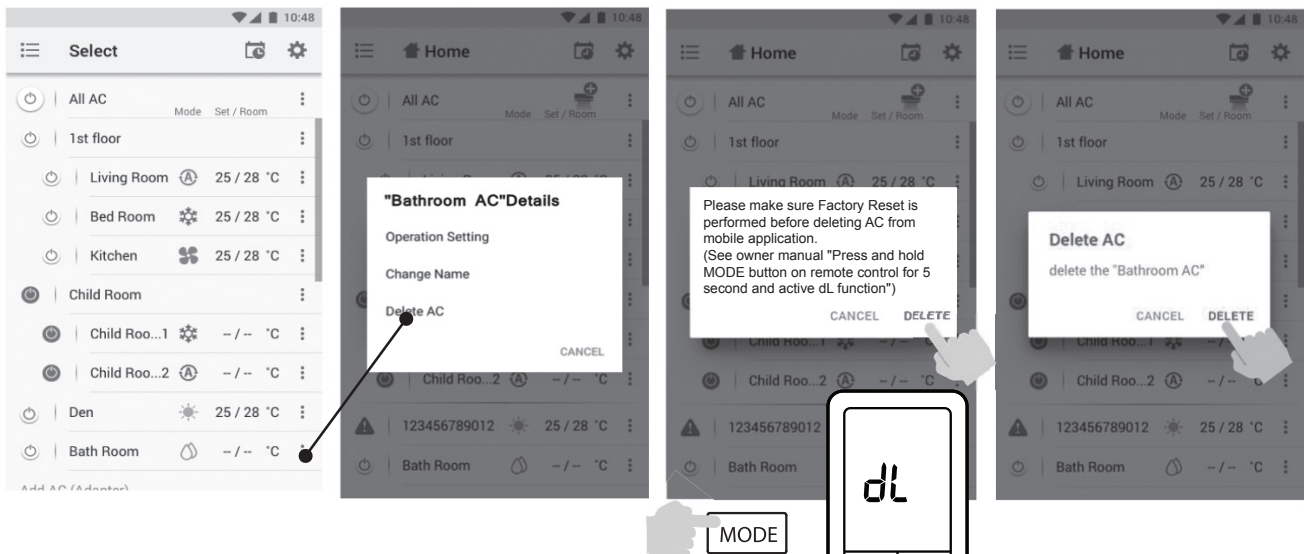


Inställning av veckoschema.

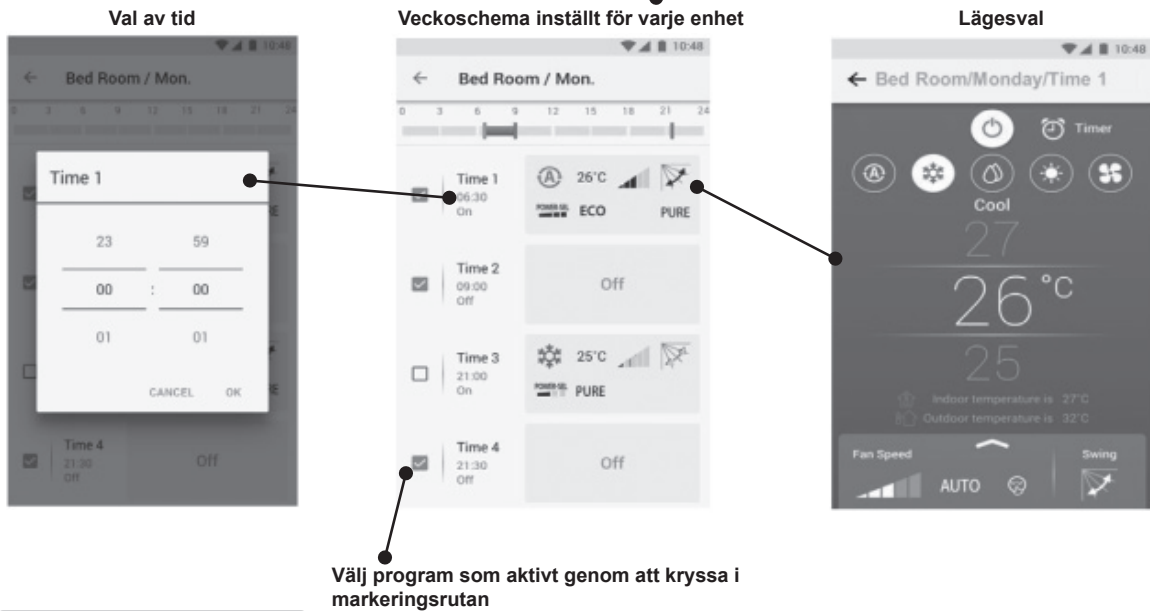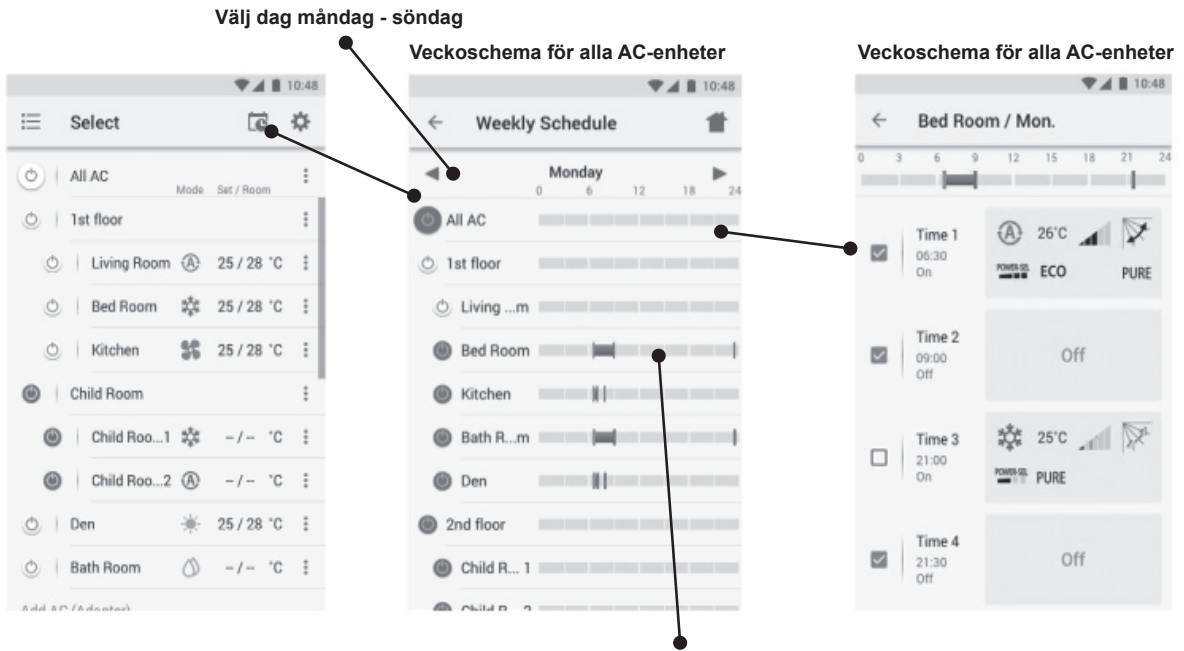

Avbrytning av veckoschema.

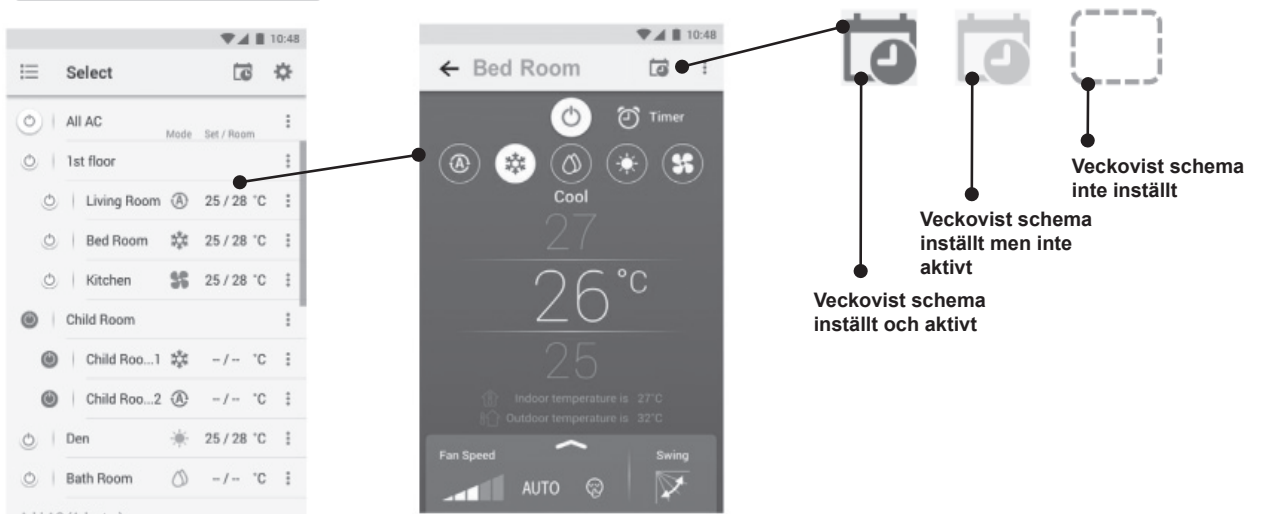

Välj Rum för energiovervakning

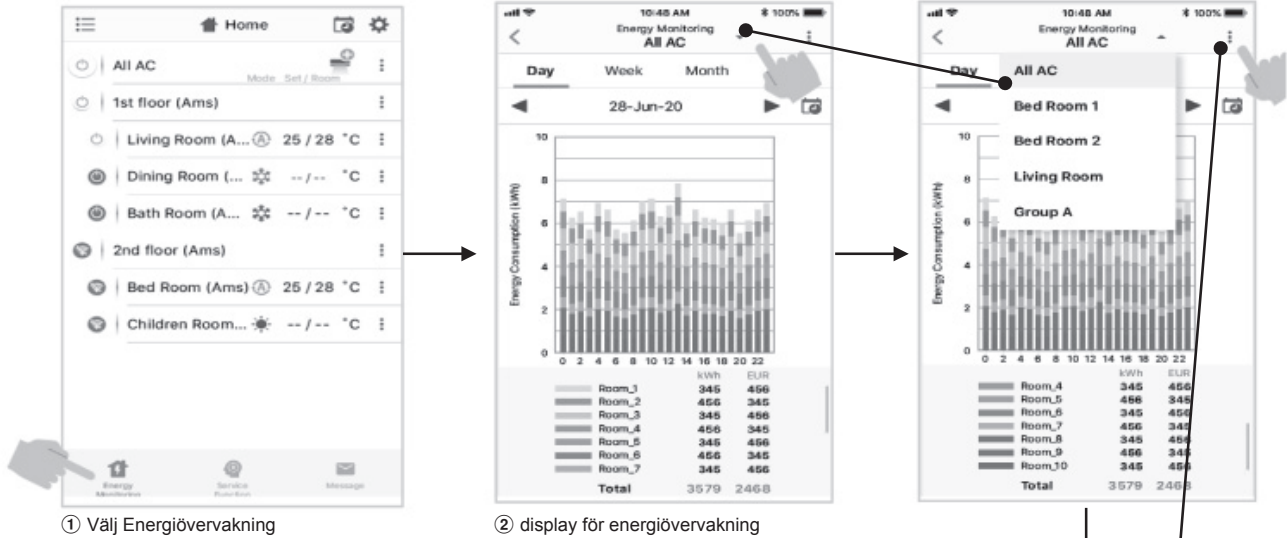

Ställ in kostnadsberäkning och valuta




Välj Energiövervakningsdisplay



- Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.

Om du har några problem kan du kolla i Hjälp-meny.

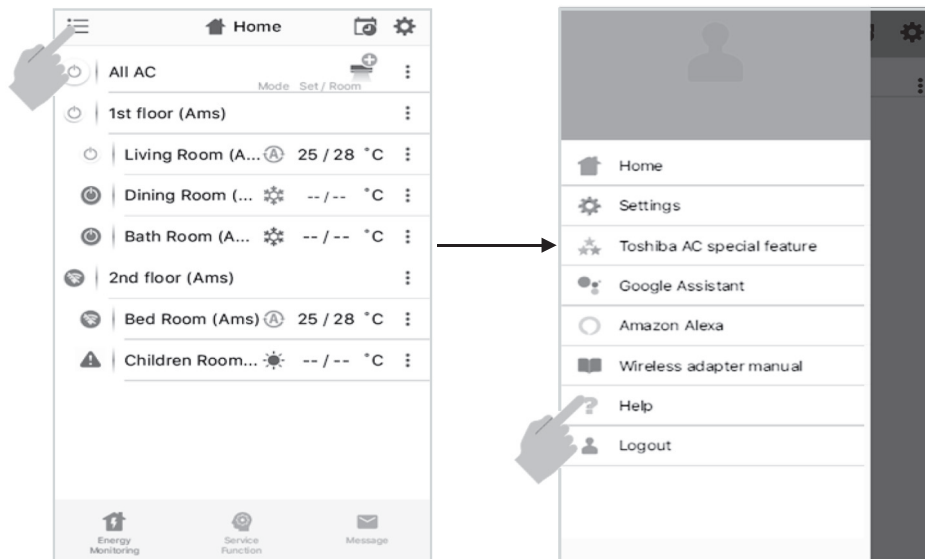

SV

Obs:

- Den trådlösa adaptorn måste installeras, underhållas, repareras och monteras ner av en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal.
- Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt.

TOSHIBA



1126250234