

TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI


NORSK

DANSK

LATVISKI

LIETUVIŲ

EESTI

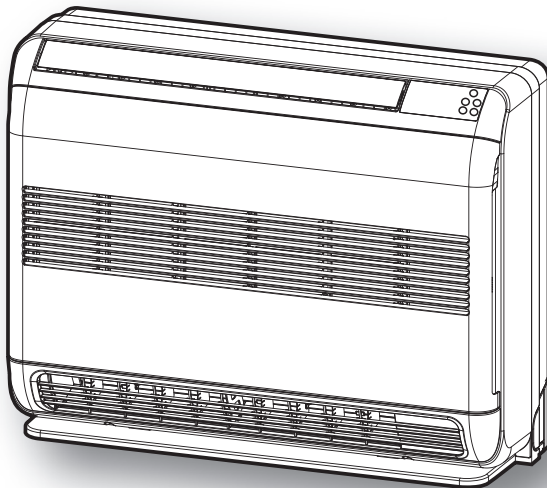

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-25, 35G3FVG-ND

Outdoor unit

RAS-25, 35J2AVSG-ND1



1112150140

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

	Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.		Denna apparat är fylld med R32.
---	--	---	---------------------------------

■ Varningsindikeringar på luftkonditioneringsenheten

Varningsindikering	Beskrivning
 <p>CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.</p>	VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR SPRICKOR Öppna serviceventilerna innan arbetet påbörjas. Annars kan rören spricka.

- Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den.
- Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.
- Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare i affärer, inom lättare industri och på lantgårdar, eller för kommersiell användning av lekmän.
- Föreskrifterna som finns här är klassade som FARA, VARNING och VAR FÖRSIKTIG. De innehåller viktig information angående säkerhet. Se till att iaktta alla föreskrifter utan att missa någon del.

FARA

- Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till återförsäljaren eller en specialist för att utföra något av detta.
- Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen kopplats ur.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
- Anslutning till nätspänning ska ske i form av fast installation via en huvudbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för alla poler.
- Apparaten måste förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- För att undvika eld, explosion eller personskada, använd inte enheten när skadliga gaser (t.ex. antändbara eller frätande) kan finnas nära enheten.

VARNING


- Utsätt inte din kropp direkt för den kalla eller varma luftströmmen under längre perioder.
- Stick inte in fingrarna eller något annat i in-/utblåset.
- Stäng genast av luftkonditioneringsapparaten och bryt strömmen om något onormalt inträffar (att det luktar bränt e.dyl.).
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller med brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som medföljer. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte är försedda med övervakning eller instruktioner angående användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Denna luftkonditioneringsapparat får endast installeras, underhållas, repareras och avlägsnas av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. Om något sådant arbete behöver utföras så be en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal att utföra det åt dig.
- Barn skall övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Använd inget annat köldmedium än det som angetts för att lägga till eller utbyte. Annars kan ett onormalt högt tryck genereras i kylcykeln, vilket kan resultera i fel eller explosion hos produkten eller en skada på din kropp.
- Använd inte några sätt att accelerera avfrostningsprocessen eller för att rengöra utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten skall förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- Var medveten om att köldmedier kan vara luktlösa.
- Stick inte hål på eller bränn apparaten eftersom den är trycksatt. Utsätt inte apparaten för värme, flammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG

- Rengör inte enheten med vatten. Risk för elektriska stötar.
- Använd inte luftkonditioneringen för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering, djurhållning o.d.
- Kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten, och ställ inget ovanpå dem. Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Aluminiumfläns får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska användas på länge.
- Det är rekommenderat att underhållet sköts av en specialist då enheten använts under en längre tid.
- Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats av att inte följa beskrivningen i denna handbok.

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY OCH ENHETENS KONTROLLPANEL

Denna inomhusenhet kan styras med enhetens kontrollpanel eller med fjärrkontroll.
Driftfunktionen följer den som användes senast. Om temperaturen ställs in på enhetens kontrollpanel, ändras temperaturindikationen men temperaturdisplayen på fjärrkontrollen ändras inte. Om luftflödet ställs in enbart för den övre porten, kan ett litet luftflöde även uppstå på den nedre porten.

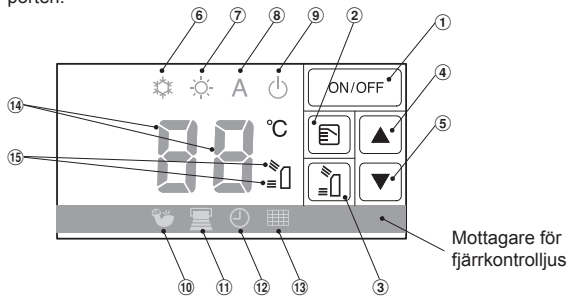

- ① DRIFT-knapp : Enhet PÅ/AV-knapp, stäng av FILTER CHECK-indikator.
- ② MODE-knapp : Driftläge (Auto→Kylning→Värme→Auto→...)
- ※ BARNLÅS-funktion : Håll MODE-knappen intryckt i 3 sekunder. (Drift möjlig även vid stopp.)
För att avbryta BARNLÅS-funktionen, tryck på MODE-knappen i 3 sekunder igen.
När BARNLÅS-funktionen är aktiverad hörs 3 pipjud.
När MODE-knappen trycks in för att avbryta en funktion, hörs ett pipjud och sedan 3 sekunder senare kan 3 pipjud höras igen.
Indikatorknappen går inte att använda när barnlåset är aktiverat. (När en knapp trycks in hörs 1 pipjud).
Drift med fjärrkontroll vid BARNLÅS fungerar.
Den här funktionen avbryts när strömförsörjningen är av eller vid avbrott.
- ③ Knapp för VAL AV VENTILATIONSHÅL : Kylning, Auto (Övre & Undre→Övre→Övre & Undre→...)
Dry (endast övre)
Värme (Övre & Undre→Övre→Undre→Övre & Undre→...)
Vid kyl drift kommer bara det övre utblåset användas, oavsett inställning, när rumstemperaturen uppnår den inställda temperaturen.
Vid stopp av drift : Öppna/stäng det undre ventilationshålgallret.
När TEMPERATUR-indikatorn visar "CL" kommer det undre ventilationshålgallret vara i stängd status.
När TEMPERATUR-indikatorn visar "OP" kommer det undre ventilationshålgallret vara i öppen status.
- ④ TEMPERATUR-knapp (Upp) : Inställningstemperaturen ökar med 1°C (17°C→18°C→...30°C)
- ⑤ TEMPERATUR-knapp (Ner) : Inställningstemperaturen ökar med 1°C (30°C→29°C→...17°C)
- ⑥ Indikator KYLA och DRY (Blå)
- ⑦ VÄRME-indikator (Orange)
- ⑧ AUTO-indikator (Grön)
- ⑨ Indikator DRIFT eller ENDAST FLÄKT (Grön)
- ⑩ HI POWER-indikator (Grön)
- ⑪ GOLFV-indikator (Orange)
- ⑫ TID-indikator (Gul)
- ⑬ FILTER CHECK-indikator (Röd)
- ⑭ TEMPERATUR-indikator (Blå)
- ⑮ VENTILATIONSHÅL-indikator (Grön)


2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

Förbereda filtren

1. Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
2. Montera de medföljande filtren (se detaljerad beskrivning i Installationshandbok).

Sätta i batterier

1. Avlägsna batterilocket.
2. Sätt i två nya alkaliebatterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.

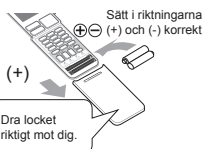

Avlägsna batterierna


1. Avlägsna locket och ta ut batterierna.
2. Sätt tillbaka locket.
 - Kassera batterierna enligt lokala föreskrifter.

Inställning av Klocka

1. Tryck på CLOCK • med en pennspets.
Om indikationen på timern blinkar, gå till nästa steg 2.
2. Tryck på ON eller OFF : justera tiden.
3. Tryck på SET : Ställ in tiden.

Nollställa fjärrkontrollen

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på ON.
3. Sätt i batterierna.

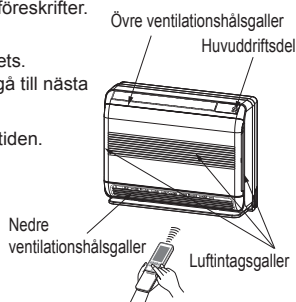

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING


1	Tryck på : Flytta luftrikterspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på : Gör att luftströmmen svänger automatiskt, och tryck igen för att avbryta.	
3	Luftströmmens horisontella inriktning justeras manuellt.	

Obs:

- Flytta ej de vertikala luftspjällen manuellt på annat sätt.
- De vertikala luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt i vissa driftslägen.
- Vid värmedrift, om VAL AV UTBLÅS ställts in som Lägre, kommer de övre luftspjällen inte köras, även om swing ställts in på fjärrkontrollen, då mottagningshistoriken registreras.
- När luftflödet ändras till upp/ner eller uppåt, kommer swing-driften utföras.
- Vid STYRNING AV GOLFVÄRME, kommer luften enbart blåsa nedåt och swing kan inte styras med fjärrkontrollen.

4 FJÄRRKONTROLL

- ① Infraröd signalsändare
- ② Start-/stoppknapp
- ③ Knapp för lägesval (MODE)
- ④ Temperaturknapp (TEMP)
- ⑤ Fläkthastighetsknapp (FAN)
- ⑥ Knapp för svängning av luftrikterspjällen (SWING)
- ⑦ Inställningsknapp för luftrikterspjällen (FIX)
- ⑧ Veckotimerinställningsknapp
- ⑨ Minnes- och snabbvalsknapp (PRESET)
- ⑩ Eldstad/8°C-uppvärmningsknapp (8°C)
- ⑪ Maxdriftsknapp (Hi POWER)
- ⑫ Energisparknapp (ECO)
- ⑬ Komfortknapp för viloläge (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Driftsknapp för golvvärme (FLOOR)
- ⑮ Klockåterställningsknapp (CLOCK)
- ⑯ Kontrollknapp (CHECK)
- ⑰ Återställningsknappen (RESET)
- ⑱ Filteråterställningsknapp (FILTER)
- ⑲ Knappen för effektval/Tyst drift (Utomhusenhet) (P-SL)

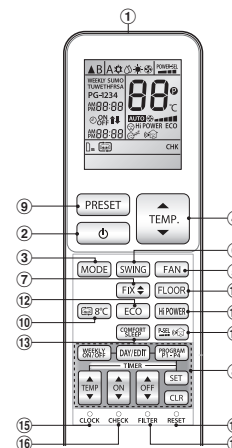

5 AUTOMATIK / KYLA (DRY) / VÄRME / ENDAST FLÄKT-DRIFT

1. Tryck på : Välj Auto A. Kyla , Dry , Värme eller endast Fläkt .
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , och Quiet .

※ AUTOMATISK DRIFT : För att automatiskt välja nedkylning eller uppvärmning.

※ I AVFUKTNING-läge kan luftvolym inte väljas.

6 MAXDRIFT

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare Auto-nedkylning eller uppvärmning (förutom i AVFUKTNING-läge).

Tryck på : Stäng av och slå på driften.

7 STYRNING AV GOLVVÄRME

Värmen drivs enbart med nedåtriktad utblås.
Temperaturen på ventilationshålet blir högre än normalt.

Tryck på : Stäng av och slå på driften.

Obs: GOLV-drift kan endast aktiveras i värmeläge.

8 ENERGISPARDRIFT (ECO)

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (förutom i DRY-läge).

Tryck på : Stäng av och slå på driften.

Obs: Kyla; den interna inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning).
Vid uppvärmning kommer den interna inställda inomhustemperaturen att sjunka.

9 TIMER-DRIFT

Ställ in timern då luftkonditioneraren används.

	Slå på (ON) timern	Slå av (OFF) timern
1	Tryck på : Ställ in önskad ON-timer.	Tryck på : Ställ in önskad OFF-timer.
2	Tryck på : Ställ in timern.	Tryck på : Ställ in timern.
3	Tryck på : Avbryt timern.	Tryck på : Avbryt timern.

Obs:

- Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll för inomhusenheten, annars kan aktiveringen bli en kvart försenad.
- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.
- Tryck på för att avbryta den dagliga timer-driften.

10 SNABBVALSDRIFT

Ställ in önskad drift för framtida användning. Denna inställning memoreras av apparaten för framtida drift (utom luftflödesriktning).

1. Välj driftsläge.
2. Tryck och håll inne tills den slutar blinka och visas.
3. Tryck på : Kör det förinställda driftläget.

11 ELDSTAD OCH 8°C-UPPVÄRMNING

Eldstadsdrift

Håll inomhusenhetens fläkt igång med värmen avstängd om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:

Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


Eldstad 2:

Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

8°C-uppvärmning (8°C)

Värmefunktion för att hålla rumstemperatur (5-13°C) med mindre energianvändning.

Eldstad och 8°C-uppvärmning

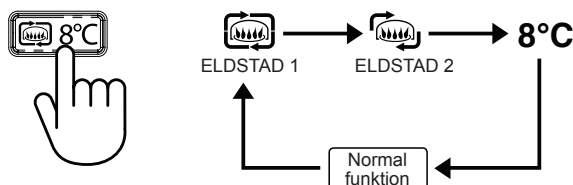

Obs:

- Med Eldstadsdrift i uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt alltid och kall luftbläst kan förekomma.
- Eldstadsdrift och 8°C kommer endast fungera i värmeläge.

12 KOMFORT I VILOLÄGE

För bekväm drift då du sover, kontrollera luftflödet automatiskt och stäng av automatiskt. (förutom i AVFUKTNING-läge).

1. Tryck på : Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF timer-drift.
2. Tryck på för att avbryta driften av komfort i viloläge.

Obs: Nedkyllning, den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning).
Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

13 FUNKTIONSINSTÄLLNING AV AUTOMATISK OMSTART

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömavbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömavbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge.
Stäng av den till OFF om den här funktionen inte behövs.

Hur man slår OFF funktionen för automatisk omstart

- Tryck in och håll ner knappen [Operation] på inomhusenheten i 3 sekunder för att avbryta driften.
(3 pipjud men lampan OPERATION blinkar ej).

Hur man slår ON funktionen för automatisk omstart

- Tryck in och håll ner knappen [Operation] på inomhusenheten i 3 sekunder för att avbryta driften.
(3 pipjud och lampan OPERATION blinkar 5 gånger/sek i 5 sekunder).

Obs:

- Om timer ON eller timer OFF är inställt, aktiveras inte STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART

14 FILTERÅTERSTÄLLNING

Stäng först av strömbrytaren.

FILTER-lampan tänds; filtret måste rengöras.

För att stänga av lampan, tryck på knappen DRIFT på inomhusenheten eller knappen FILTER på fjärrkontrollen.

Obs: Filterindikatorn aktiveras efter ungefär 1000 timmar.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtrasor/-vippor får ej användas.

15 SJÄLVTVÄTT (ENDAST VID TORR OCH SVAL-DRIFT)

Självtvätt

Den här funktionen används för att torka insidan på luftkonditioneringen för att minska tillväxten av mögel etc. inuti luftkonditioneringen.

- När enheten stängs ner efter att ha varit i drift i 10 minuter eller längre i kyl- eller dry-läge, startas rengöringsfunktionen automatiskt, och TIMER-indikatorn på enhetens kontrollpanel tänds.

Självtvätt

- Rengöringen pågår i 30 minuter om enheten varit i drift i kyl- eller dry-läge i minst 10 minuter.

Obs:

- SJÄLVTVÄTT-funktionen är en standardinställning från fabriken.
- För att avbryta SJÄLVTVÄTT-driften. Tryck och håll in MODE-knappen på kontrollpanelen i minst 10 sekunder (inte mer än 20 sekunder). 4 pipjud hörs när den avbryter.
- För att aktivera SJÄLVTVÄTT-driften. Tryck och håll in MODE-knappen på kontrollpanelen i minst 10 sekunder (inte mer än 20 sekunder). Sedan hörs 4 pip och driftslampan blinkar i 5 sekunder.

16 DRIFT OCH PRESTANDA

1. Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
2. Förvärmningsdrift: Värm upp enheten i 5 minuter innan varmluftsbläst.
3. Varmlufts kontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
7. Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Värme		-25°C ~ 24°C	Under 28°C
Kyla		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* Gällande flera anslutningar, kontakta återförsäljaren eller se katalogen.

17 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
<ul style="list-style-type: none"> Huvudströmbrytaren är avslagen. Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. Strömavbrott ON-timern är inställd. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtern är blockerade av damm. Temperaturen är inte rätt inställd. Fönstren eller dörrarna står öppna. Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat. Fläkten snurrar inte fort nog. Driftläget är TORRT. EFFEKTVALSFUNKTIONEN är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).

Obs: När det finns en avvikelse på produkten, visas avvikelsekoden (2 siffror) på enhetskontrollpanelen. Kontakta återförsäljaren.

Vid flera anslutningar

- Kontrollera om driftsläget skiljer sig från det som valts för enheterna i andra rum (följande kombinationer kan inte utföras: KYLA och VÄRME, AVFUKTNING och VÄRME).
- Välj samma driftsläge som de andra rummen.


18 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck och håll ner knappen **CHECK** på Fjärrkontrollen med en pennspets. "00" visas nu på displayen. (Bild ①)
- Tryck på **MODE** medan du håller nere **CHECK**. "B" visas nu på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneraren stängs av och hamnar i läget OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

- Obs:**
- Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
 - Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
 - Fabriksinställningen hos Fjärrkontrollen från fabriken är A.

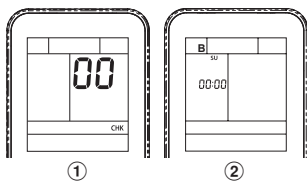

Inställning av B-enheten.

Tryck och håll **MODE(LÄGE)**-knappen tryckt i mer än 20 sekunder. När A-inställningen har ändrats till B-inställning: 5 pip hörs och driftslampan blinkar i 5 sekunder. När B-inställningen har ändrats till A-inställning: 5 pip hörs.

19 JUSTERING AV LJUSSTYRKAN PÅ ENHETENS DISPLAYPANEL

- Tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** och tryck **MODE**-knappen i 3 gånger (Alla lampor på enhetens displaypanel tänds). (Tryck nu och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT**)
- Tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** på enhetens displaypanel, tryck sedan på knappen **TEMPERATION** (Upp), (NER) för att välja önskad ljusstyrka.
- Ljusstyrkan sätts när knappen **AIR OUTLET SELECT** släpps upp. Även om temperaturindikatorn är avstängd kan temperaturknappen (upp) och (ner) tryckas in för att ställa in temperaturen som ska visas, och sedan kan temperaturen justeras. 10 sekunder efter att knappen slutat tryckas in, kommer temperaturindikatorn stängas av.

Ljusstyrkan kan ändras i 4 steg.

	Temperaturindikator	Övrig lampa
1	Normal	Normal
2	Mörkhet	Mörkhet
3	Stäng av	Mörkhet
4	Stäng av	Stäng av

20 ÄNDRA VENTILATIONSHÅLSGALLER PÅ STABIL TID (ENDAST KYLNING)

Vid kyl drift kommer bara det övre utblåset användas, oavsett inställning, när rumstemperaturen uppnår den inställda temperaturen. För att behålla upp-/ner-blås, gör enligt nedan; Tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** i mer än 10 sekunder (inte mer än 20 sekunder) (4 pip hörs, sedan tänds "1" på TEMERATUR-indikatorn i 5 sekunder). För att återgå till tidigare status, tryck och håll ner knappen **AIR OUTLET SELECT** i minst 10 sekunder igen (den här gången hörs 4 pip och sedan blinkar "0"-indikatorn på TEMPERATUR-indikatorn i 5 sekunder.

21 LUFTINTAGSGALLER UNDERHÅLL

Rengör luftintagsgallret med vatten och en mjuk svamp eller handduk.

- Torka noga på en skuggig plats efter rengöring.
- Skrubba hårt smuts med ett neutralt rengöringsmedel för kök, och skölj med vatten (Använd inte stålull).
- Tryck inte med kraft på frontpanelen. Den kan gå sönder.

22 EFFEKTVAL OCH TYST DRIFT (UTOMHUSENHET)

Effektval (P-SEL)

Denna funktion används när strömkrets brytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

Obs:

- När nivån är vald blinkar effektvalnivån (POWER-SEL) på fjärr-LCD-displayen i 3 sekunder. Vid nivåerna 75% och 50% blinkar även siffrorna "75" eller "50" under 2 sekunder.
- Eftersom EFFEKTVAL-funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller värmningskapacitet förekomma.

Tyst drift (())

Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras värmekapaciteten till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:

Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.

Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapacitet (eller kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.

Tyst 2:


Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.

Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).


Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) blir otillräcklig.

Effektval och tyst drift (utomhusenhet)

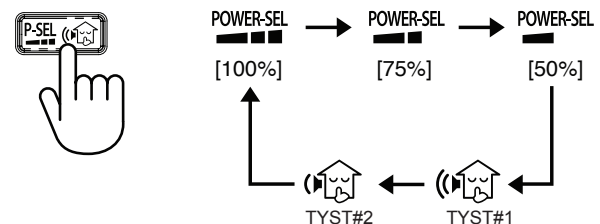


Hur du ställer in VECKOTIMER

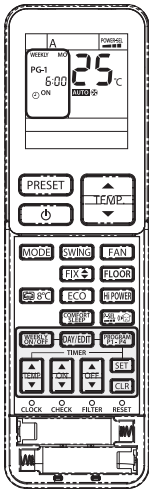


- Tryck på **DAY/EDIT** för att ange VECKOTIMER-inställning.

- Tryck på **DAY/EDIT** för att välja önskad dag i sekvens. Sekvensens dagsymbol visas på LCD.

- Tryck på **PROGRAM** för att välja programnumret.
 - Program 1 är klart för inställning och när **DAY/EDIT** trycks ner visas PG-1 på LCD.
 - Tryck på **PROGRAM** för att ändra programnumret i sekvensprogrammet 1 till program 4.

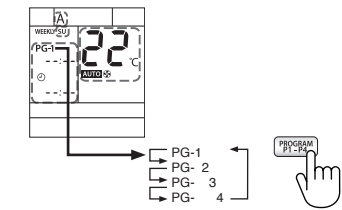


- Tryck på **ON** eller **OFF** för att välja önskad tid.
 - Tiden kan ställas in mellan 0:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.
 - Tryck och håll ner knappen för att ändra inställningstiden för 1 tim.
 - Endast en av Timer ON eller Timer OFF kan ställas in på varje program.

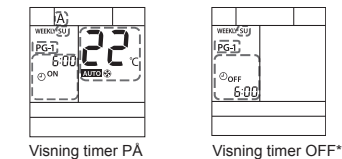

* Timer OFF används endast för att stoppa luftkonditioneringen. Displayen visar inte driftläget, temperatur, fläkthastighet och övrigt.

- Tryck på **MODE** för att välja önskad drift.

- Tryck på **TEMP** eller **TEMP** för att välja önskad temperatur.
 - Temperaturen kan ställas in mellan 17°C och 30°C.
- Tryck på **FAN** för att välja önskad fläkthastighet.
- Lägg till driftfunktioner om det krävs.
 - Tryck på **8°C** för att använda funktionen 8°C. (Anmärkning: Eldstad kan inte väljas och ställas in i veckofunktionen)
 - Tryck på **ECO** för att använda ECO-drift.
 - Tryck på **HI POWER** för att använda MAXDRIFT.
 - Tryck på **PS** för att använda Tyst drift.
 - Tryck på **FLOOR** för att använda FLOOR-drift.
- Lägg till eller redigera programmet. Programmet kan ställas in för alla dagar som krävs tills du trycker på **SET** för att bekräfta inställningen på processen 10. Om ett program måste läggas till eller redigeras, upprepa stegen 2 - 8 innan du bekräftar.
- Efter tillägg eller redigering, tryck på **SET** för att bekräfta inställningen*.

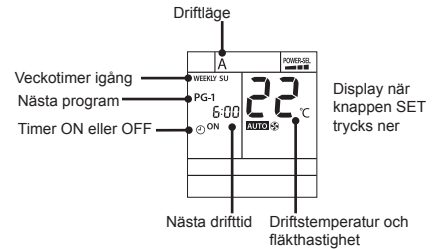

*Peka fjärrkontrollen mot mottagaren på luftkonditioneringen och tryck sedan på knappen SET tills du hör ljudsignalen "PIPI". Detta betyder att inställningen slutförts. Medan luftkonditioneringen tar emot signalen kan ett antal ljudsignaler "pip ljud" höras som motsvarar antalet dagar i den valda inställningen. Om TIMER-lampnan blinkar betyder det att inställningen inte slutförts. Tryck två gånger på **WEEKLY**.

Anmärkningar:

- Placera fjärrkontrollen där inomhusenheten kan ta emot signalen. Detta ökar noggrannheten i tid mellan fjärrkontrollen och luftkonditioneringsenheten.
- Timer ON/OFF kan ställas in under VECKOTIMER-drift. I denna situation följer luftkonditioneringen först den normala timern tills den är slutförd, och sedan återgår den till VECKOTIMER-funktionen.
- Under VECKOTIMER-drift kan alla lägen som LÄGE, TEMP, FLÄKT, MAXDRIFT, ECO osv. justeras, men när klockan når programinställningen går driften tillbaka till de inställda posterna i programmet.
- Under fjärrkontrollens signalsändning till luftkonditioneringen, undvik störningar från föremål som kan blockera signalen.

Redigera program för Veckotimer

För att redigera programmet efter bekräftelsen av veckotimerens inställning, följ stegen 1 - 3 nedan.

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret för den aktuella dagen visas.
- Tryck på **DAY/EDIT** för att välja veckodagen och tryck på **PROGRAM** för att välja programnummer som ska bekräftas.
 - Återställning av funktionen.
- Tryck på **SET** för att gå ur bekräftelseläge.

Inaktivera VECKOTIMER-drift

- Tryck på **WEEKLY** medan "VECKOVIS" visas på LCD. "VECKOVIS"-indikeringen försvinner från LCD. Programmet förblir däremot kvar i fjärrkontrollen. TIMER-lampnan släcks.
- För att aktivera om VECKOTIMER-funktionen, tryck på **WEEKLY** igen, och LCD:n visar nästa program. Det omaktiverade programmet följer klockans tid.

För att ta bort program

Det individuella programmet

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
 - Välj dagen för att ta bort programmet.
- Tryck på **PROGRAM** för att välja programnumret som ska tas bort.
- Tryck på **CLR**.
 - Timer ON eller OFF raderas och LCD:n blinkar.
- Tryck på **SET** för att ta bort programmet.
 - Tryck på **SET** medan LCD:n blinkar. Programmet har nu tagits bort.

Alla program

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
- Tryck på **CLR** och håll ner i 3 sekunder.
 - Alla program kommer att tas bort och LCD:n visar aktuell drift.

Anmärkningar:

Se till att fjärrkontrollens mottagare på luftkonditioneringen tar emot signalen från fjärrkontrollen.

TOSHIBA



1112150140